SyncMaster

SERIES 3 | TA350

SERIES 5 | TA550

Televizijski monitor LED (MFM TV)

Uporabniški priročniki

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

Obvestilo o digitalni televiziji

1. Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v državah/na območjih, kjer se oddajajo digitalni prizemni signali (MPEG2 in MPEG4 AVC) ali kjer je mogoč dostop do združljive storitve kabelske televizije DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.
2. DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje digitalne televizije prek kabla.
3. Čeprav je televizor v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoče jamčiti združljivosti s prihodnjimi sistemi digitalne prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.
4. Nekateri ponudniki kabelske televizije morda takšno storitev dodatno zaračunavajo in se boste zato morda morali strinjati z določbami in pogoji njihovega poslovanja. Odvisno od države/območja, kjer uporabljate televizor.
5. V nekaterih državah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televizija morda ne bo delovala pravilno pri nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.
6. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni Samsungov center za pomoč strankam.

   ✎ Na kakovost sprejema televizijskih signalov lahko vplivajo razlike v načinu oddajanja v različnih državah. Pri pooblaščenem zastopniku za SAMSUNG ali klicnem centru družbe Samsung preverite, ali je delovanje televizije mogoče izboljšati s ponovno konfiguracijo nastavitev televizorja.

Opozorilo o mirujočih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega programa, panorama, slikovna oblika zapisa 4:3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje mirujoče slike lahko povzroči odseve na zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite nevarnost takega učinka, sledite spodnjim priporočilom:

- Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
- Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko, uporabljajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljše ujemanje.
- Zmanjšajte vrednosti svetlosti in kontrasta na najnižjo potrebno stopnjo, da dosežete želeno kakovost slike, pretirane vrednosti lahko namreč pospešijo nastajanje vžgane slike.
- Redno uporabljajte vse funkcije televizije, ki so zasnovane za zmanjševanje zadrževanja slike in vžganih slik; za podrobnosti si oglejte ustrezne razdelke uporabniškega priročnika.

Zaščita prostora za namestitev

Izdelek mora biti na zahtevani oddaljenosti od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje.
Sicer lahko pride do požara ali težave z izdelkom zaradi povišanja notranje temperature izdelka.

✎ Dejanski televizor je lahko drugačen kot na slikah v tem priročniku, odvisno od modela.

✎ Televizorja se dotikajte previdno. Nekateri njegovi deli so lahko dokaj vroči.

Namestitev s stojalom.

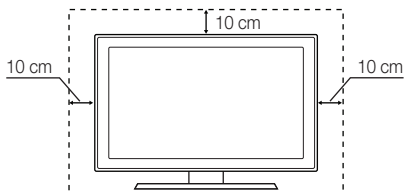

Pritrditev na steno.

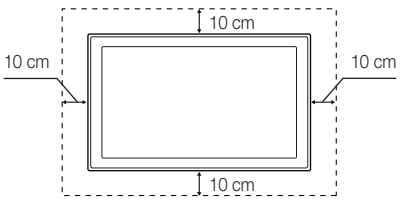

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
  - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
  - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

Kazalo

Začetek uporabe 4

4 VARNOSTNI UKREPI
11 Dodatna oprema
12 Namestitev stojala
13 Ogled nadzorne plošče
14 Ogled daljinskega upravljalnika

Povezave 15

15 Povezava z anteno
15 Plug & Play (začetna nastavitev)
16 Povezava z napravo AV
18 Vstavitev v režo za COMMON INTERFACE
19 Povezava z avdio napravo
20 Povezava z računalnikom
21 Spreminjanje vhodnega vira

Osnovne funkcije 21

21 Krmarjenje po menijih
22 Uporaba gumba **INFO** (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)
22 Uporaba menija kanala
24 Meni kanala
25 Meni slike
29 Meni zvoka
30 Meni Sistem
34 Meni Podpora

Napredne funkcije 36

36 Uporaba funkcije vaših prenosov
41 Anynet+ (HDMI-CEC)

Druge informacije 45

45 Namestitev gonilnika naprave
46 Funkcija teleteksta analognega kanala
47 Namestitev opreme za pritrditev na steno/namiznega stojala
48 Združitev kablov
48 Ključavnica Kensington proti kraji
49 Odpravljanje težav
53 Specifikacije
54 Kazalo

SLOVENŠČINA

Bodite pozorni na simbole!

TOOLS

To funkcijo lahko izberete s pritiskom gumba **TOOLS** na daljinskem upravljalniku.

Opomba

Navodila po korakih

Začetek uporabe

VARNOSTNI UKREPI

Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe

OPOZORILO	Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo smrt.
POZOR	Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali poškodbo lastnine.

Ne izvajajte.

Upoštevajte.

PREVIDNO

NE ODPIRAJTE – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.

Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.

Ta simbol opozarja, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njeni uporabi in vzdrževanju.

Napajanje

✎ Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.

Opozorilo

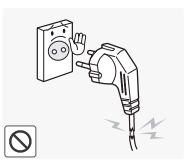

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

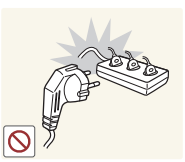

Na eno stensko vtičnico ne priključujte več električnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja stenske vtičnice.

Napajanja ne priključujte in izključujte z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

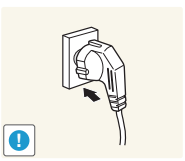

Napajalni vtič trdno priključite.

- Sicer lahko pride do požara.

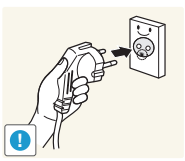

Napajalni kabel priključite na ozemljeno stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).

- Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.

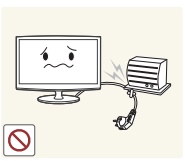

Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte premočno in nanj ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabla.

Začetek uporabe

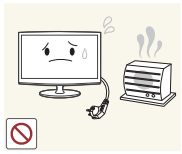

Napajalni kabel in izdelek hranite stran od grelnika.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

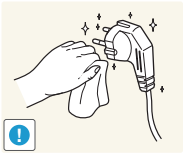

Če so pini napajalnega vtiča ali stenska vtičnica zaprašeni, jih očistite s suho krpo.

- Sicer lahko pride do požara.

Pozor

Napajalnega kabla ne izključujte, medtem ko izdelek deluje.

- Sicer se lahko zaradi električnega udara poškoduje izdelek.

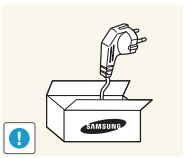

Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je posredovalo naše podjetje. Poleg tega ne uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

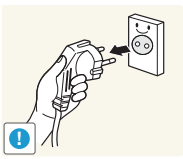

Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

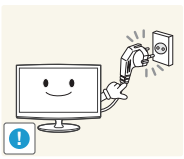

Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico, ki jo zlahka dosežete.

- Če pide do težave z izdelkom, izključite napajalni kabel, da popolnoma prekinete napajanje. Napajanja ni mogoče popolnoma prekiniti samo z gumbom za napajanje na izdelku.

Namestitev

Opozorilo

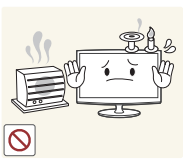

Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč, sredstev proti komarjem ali cigaret in ga ne nameščajte blizu grelnika.

- Sicer lahko pride do požara.

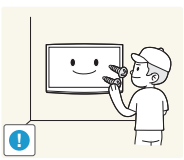

Če želite izdelek namestiti na steno, naj to naredi inženir za namestitev ali ustrezno podjetje.

- Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
- Uporabite navedeno opremo za pritrditev na steno.

Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali omara.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.

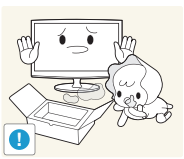

Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran izdelek, hranite stran od otrok.

- Če si otroci plastično vrečo poveznejo čez glavo, se lahko zadušijo.

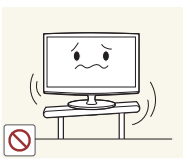

Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena polica.

- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.
- Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno močnim tresljajem, se lahko poškoduje in lahko pride do požara.

Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.

- Lahko pride do električnega udara ali požara.

Začetek uporabe

Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.

- To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

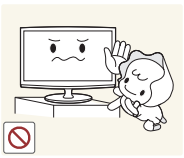

Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga lahko zlahka dosegli otroci.

- Če se otrok dotakne izdelka, lahko izdelek pade in povzroči telesno poškodbo.
- Ker je sprednji del težji, izdelek namestite na ravno in stabilno površino.

Upognite kabel zunanje antene na mestu, kjer je napeljan v stavbo, navzdol, da preprečite vstop deževnice.

- Če v izdelek prodre deževnica, lahko pride do električnega udara ali požara.

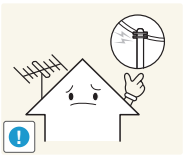

Anteno namestite daleč stran od visokonapetostnih kablov.

- Če je antena v stiku z visokonapetostnim kablom ali pade nanj, lahko pride do električnega udara ali požara.

Pozor

Pazite, da izdelka med premikanjem ne spustite.

- Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

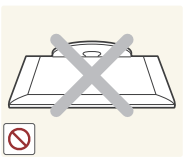

Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega navzdol.

- To lahko poškoduje ploščo izdelka.

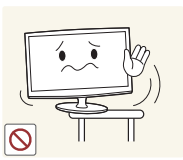

Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli čez konzolo oziroma polico.

- Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar lahko pride do poškodovanja izdelka ali telesne poškodbe.
- Uporabite omarico ali polico, ki ustreza velikosti izdelka.

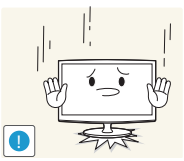

Izdelek odlagajte previdno.

- Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

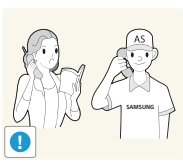

Če izdelek namestite na mestu, kjer se delovne razmere zelo spreminjajo, lahko zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.

- Mesta, izpostavljena mikroskopskemu prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki temperaturi in visoki vlažnosti, kot so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno dolgo časa.

Začetek uporabe

Čiščenje

Opozorilo

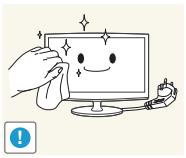

Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.

- Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
- Sicer lahko pride do požara, električnega udara ali težave z izdelkom.

Pozor

Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na izdelek.

- Lahko pride do razbarvanja ali pokanja zunanjosti izdelka ali luščenja plošče.

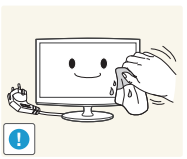

Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek očistite z mehko in suho krpo.

- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, dišava, mazivo in čistilno sredstvo.

  Lahko se deformira zunanjost ali odstrani, kar je natisnjeno na njej.

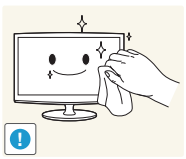

Izdelek obrišite z mehko krpo, navlaženo s čistilnim sredstvom za monitorje.

- Če ne morete uporabiti čistilnega sredstva za monitorje, za čiščenje izdelka razredčite čistilno sredstvo z vodo v razmerju 1:10.

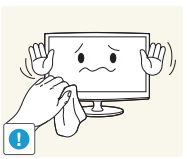

Ker se zunanjost izdelka zlahka opraska, uporabite ustrezno čistilno krpo.

Uporaba

Opozorilo

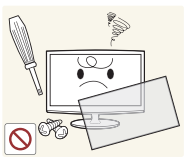

Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne razstavljajte, popravljate ali spreminjajte sami.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
- Če je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.

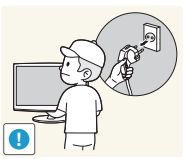

Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni in antenski kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabla.

Začetek uporabe

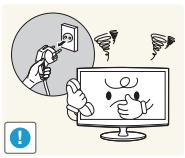

Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

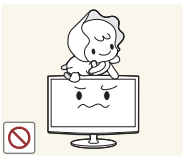

Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali nanj plezali otroci.

- Sicer lahko izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.

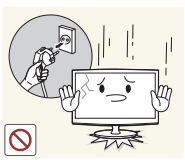

Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.

Na izdelek na postavljajte predmetov, kot so igrače in piškoti.

- Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel predmet, lahko predmet ali izdelek pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali celo smrt.

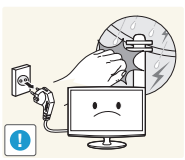

Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni kabel in se v nobenem primeru ne dotikajte antenskega kabla, saj je to nevarno.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

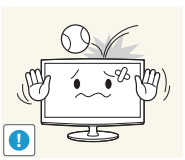

Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

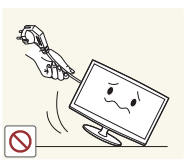

Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za napajalni ali antenski kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.

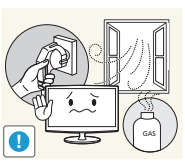

V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.

- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega in antenskega kabla.

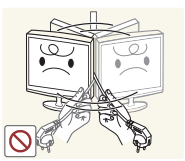

Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da ga držite samo za napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali težave z izdelkom zaradi poškodovanega kabla.

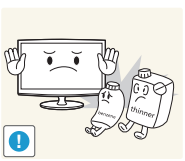

V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.

- Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.

Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.

- Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.

V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.

Začetek uporabe

Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.

- Če v izdelek pride voda ali tuja snov, izklopite napajanje, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do težave z izdelkom, električnega udara ali požara.

Na izdelek ne pritiskajte s silo. Lahko se deformira ali poškoduje.

Pozor

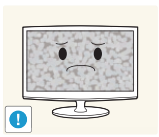

Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež.

- Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, uporabite način varčevanja z energijo ali nastavite ohranjevalnik zaslona na način gibljive slike.

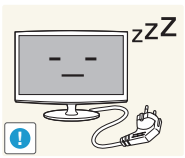

Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

- Sicer se lahko nabere prah in pride do požara zaradi notranjega pregretja ali kratkega stika ali pa do električnega udara.

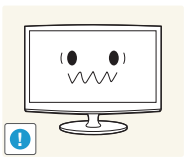

Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za izdelek.

- Sicer je lahko gledanje naporno za oči.

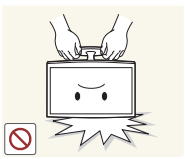

Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.

- Izdelek lahko pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

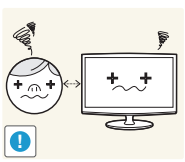

Neprekinjeno gledanje izdelka s premajhne oddaljenosti lahko poškoduje vid.

V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika zraka ali kuhalnika.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

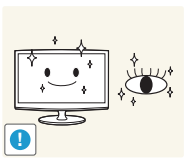

Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je pomembno, da si spočijete oči (za 5 minut vsako uro).

- S tem boste zmanjšali morebitno naprezanje oči.

Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne dotikajte, saj zaslon postane vroč.

Začetek uporabe

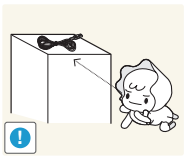

Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.

Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.

- Če si pripretе roko ali prst, se lahko poškodujete.
- Če izdelek močno nagnete, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

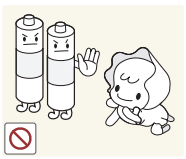

Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

- Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.

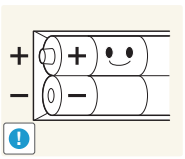

Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

- Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.

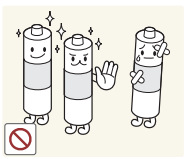

Uporabljajte samo odobrene standardne baterije. Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj.

- To lahko povzroči, da baterija poči ali pušča in tako povzroči požar, poškodbo ali onesnaženje (škodo).

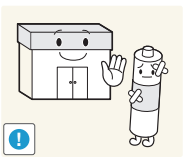

Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

- Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.

Začetek uporabe

Dodatna oprema

✎ Preverite, ali so televizorju priloženi naslednji predmeti. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca. Barve in oblika predmetov so odvisne od modelov. Kabli, ki niso v paketu, so na prodaj posebej.

✎ Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.

✎ Kabli, ki niso v paketu, so na prodaj posebej.

✎ Prepričajte se, da v embalaži ni ostal skrit še kakšen predmet.

⚠ **PREVIDNO: PRIKLJUČITE TRDNO; DA SE NE BODO IZKLJUČILI IZ TELEVIZORJA.**

- Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
- Garancijska kartica / varnostni priročnik (ponekod ni na voljo)
- Čistilna krpa
- Napajalni kabel



- Uporabniški priročnik

- Navodila za hitro namestitev

- Kabel D-Sub

- Stereo kabel



- Adapter za AV/komponento

- Adapter SCART



- Držalo za kable

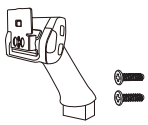

- Priključek za stojalo / Vijaki (2)



- Spodnji del stojala

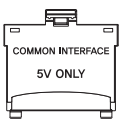

- Adapter za kartico za splošni vmesnik

✎ Za optimalno kabelsko povezavo izdelka uporabite kable, debele največ toliko, kot je navedeno spodaj:



- Največja debelina 14 mm

Začetek uporabe

Namestitev stojala

✎ Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.

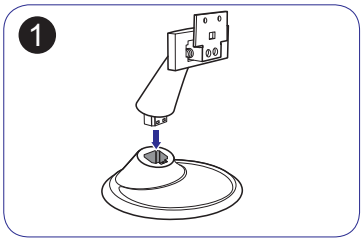

Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri, prikazani na sliki.

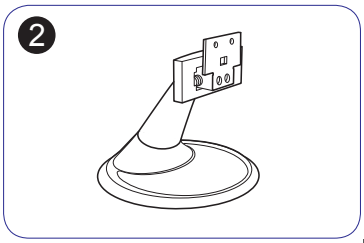

Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.

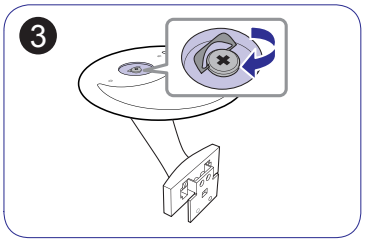

Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.

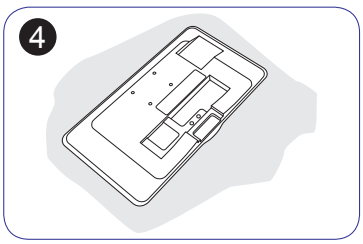

Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.

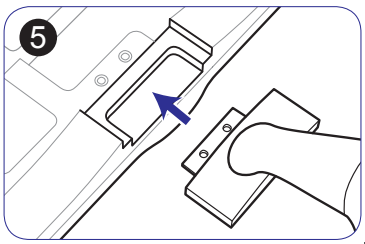

Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v osrednji del, kot je prikazano na sliki.

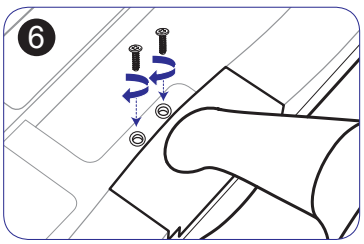

Stojalo z vijakoma čvrsto privijte.

- Previdno

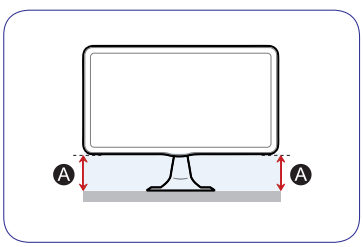

Če je višina " Ⓐ " na eno strani drugačna kot na drugi, odvijte vijake, prilagodite višino in znova sestavite.

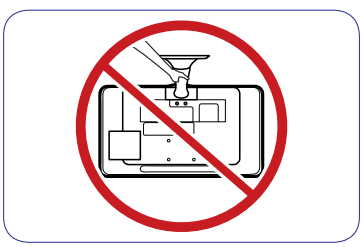

Izdelka ne dvigujte tako, da ga držite samo za stojalo.

✎ Čistilna krpa je priložena samo visokosijajnim črnim modelom.

✎ Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

Začetek uporabe

Ogled nadzorne plošče

✎ Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.

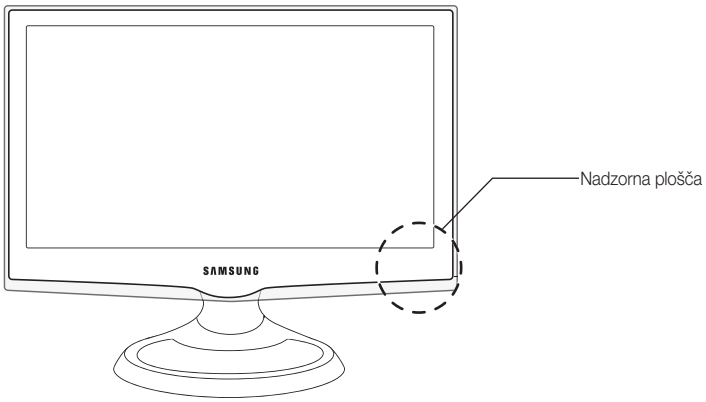

Indikator napajanja	Utripa in se izklopi, ko vklopite napajanje, in sveti v stanju pripravljenosti.
Senzor daljinskega upravljalnika	Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na televizorju.
SOURCE ⏎	Za preklapljanje med vsemi razpoložljivimi vhodnimi viri. Ta gumb v meniju na zaslonu uporabljajte kot gumb ENTER ⏎ na daljinskem upravljalniku.
MENU	Za prikaz menija na zaslonu s funkcijami televizorja.
– ◢ +	Za prilagajanje glasnosti. V prikazu na zaslonu uporabljajte gumba – ◢ +, kot uporabljate gumba ◄ in ► na daljinskem upravljalniku.
∨ CH ∧	Za preklapljanje kanalov. V prikazu na zaslonu uporabljajte gumba ∨ CH ∧, kot uporabljate gumba ▼ in ▲ na daljinskem upravljalniku.
⏻ (napajanje)	Za vklop ali izklop televizorja.
Zvočnik	-

Stanje pripravljenosti

Televizorja ne puščajte v stanju pripravljenosti dlje časa (na primer, ko greste na dopust). Tudi ko je gumb za napajanje izklopljen, se porablja manjša količina električne energije. Priporočamo, da izklopite napajalni kabel.

Začetek uporabe

Ogled daljinskega upravljalnika

✎ To je poseben daljinski upravljalnik za slabovidne; gumbi za napajanje, kanale in glasnost so opremljeni z Braillovo pisavo.

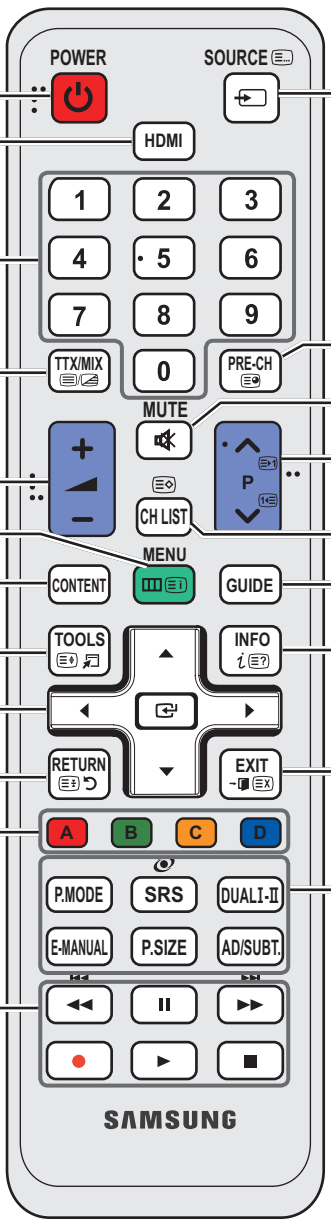

Za vklop in izklop televizorja.

Neposredna izbira načina **HDMI**.

Za neposreden dostop do kanalov.

Izberete lahko Teletekst VKLOPLJEN, Dvojno, Mešano ali IZKLOPLJENO.

Za prilagajanje glasnosti.

za prikaz glavnega menija na zaslonu.

Za prikaz domače vsebine, ki vključuje možnosti **Glej TV.** (22. str.), **Moja vsebina** (36. str.) in **Vir** (21. str.).

Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.

za premikanje kazalca in izbiro elementa. Za potrditev nastavitve.

Za vrnitev na prejšnji meni.

Te gumbe uporabljajte v menijih **Seznam kanalov**, **Upravitelj kanalov**, **Moja vsebina** itd.

Te gumbe uporabljajte v načinih **Moja vsebina** in **Anynet+ (HDMI-CEC)** (36., 41. str.).

Za prikaz in izbiro razpoložljivih video virov.

Vrnitev na prejšnji kanal.

Za začasen izklop zvoka.

Za spreminjanje kanalov.

Za prikaz seznamov kanalov na zaslonu (23. str.).

Za prikaz EPG (elektronski programski vodnik; (22. str.).

Za prikaz informacij na televizijskem zaslonu.

Izhod iz menija.

P.MODE: Pritisnite za izbiro načina **Slikovni način** (25. str.).
SRS: Za izbiro načina **SRS TruSurround HD**.(29 str.).
DUAL I-II: izbira zvočnega učinka (30. str.).
E-MANUAL: ni na voljo.
P.SIZE: Za izbiro možnosti **Velikost slike** (26 str.).
AD/SUBT.: Vklop in izklop zvočnega opisa (ni na voljo povsod) (29 str.). / Za prikaz digitalnih podnapisov (33 str.).

Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

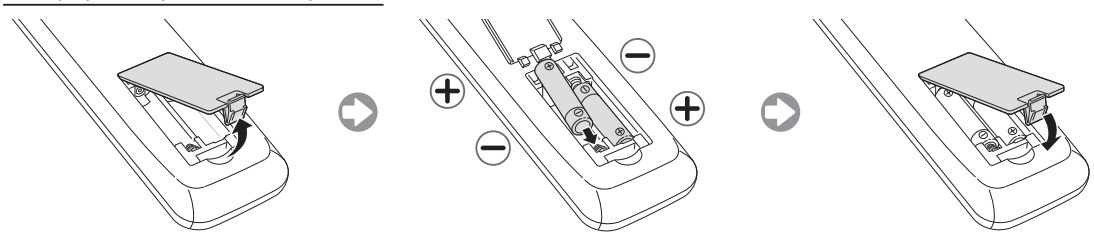

Povezave

Povezava z anteno

Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.

✎ Prednastavitev: priključitev napajanja in antene.

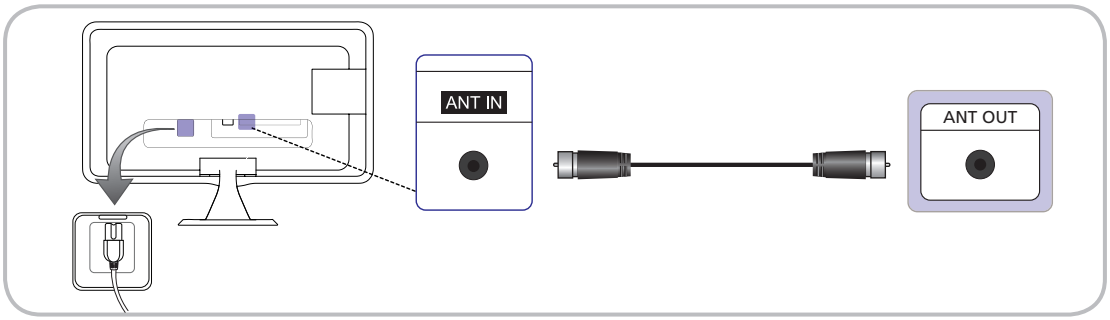

Plug & Play (začetna nastavitev)

Pri prvem vklopu televizorja si lahko pri konfiguraciji osnovnih nastavitev pomagate z zaporedjem pozivov. Pritisnite gumb POWER ⏻. **Plug & Play** je na voljo samo, če je vhodni vir **Vir** nastavljen na **TV**.

✎ Preden vklopite televizor, preverite, ali je priključen kabel za anteno.

✎ Za vrnitev na prejšnji korak pritisnite rdeči gumb.

1	Izbira jezika	Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTER ↵. Izberite želeni jezik za prikaz na zaslonu.
2	Izbira možnosti **Demo. način** ali **Domača uporaba**	Pritisnite gumb ◄ ali ► in nato pritisnite gumb ENTER ↵. • Izberite način **Domača uporaba**. Način **Demo. način** je namenjen uporabi v trgovinah. • Za vrnitev nastavitev izdelka iz načina **Demo. način** v način **Domača uporaba** (standardno): na televizorju pritisnite gumb za glasnost. Ko na zaslonu vidite prikaz glasnosti, pritisnite gumb MENU in ga držite 5 sekund. • **Demo. način** je namenjen samo predstavitvam v trgovinah. Če izberete ta način, nekaterih funkcij ne bo mogoče uporabljati. Za gledanje doma izberite **Domača uporaba** .
3	Izbira države	Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTER ↵. Izberite ustrezno državo. ✎ Ko uporabnik izbere državo v meniju **Država**, se pri nekaterih modelih prikaže dodatna možnost za nastavitev številke PIN. Ko vnašate številko PIN, "0-0-0-0" ni na voljo.
4	Nastavitev možnosti **Način ure**	Funkcijo **Način ure** je mogoče nastaviti samodejno ali ročno.
5	Izbira antene	Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTER ↵. Za izbiro vira **Antena**, ki ga želite shraniti.
6	Izbira kanala	Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTER ↵. za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti. Ko vir antene nastavljate na **Kabelski signal**, pridete do koraka, pri katerem lahko kanalom dodelite številske vrednosti (frekvence kanalov). Za več informacij si oglejte razdelek **Kanal** → **Samodejno iskanje** (24. str.).
7	**Uživajte ob gledanju svojega televizorja.**	Pritisnite gumb ENTER ↵.

Za ponastavitev te funkcije ...

Izberite **Sistem – Plug & Play** (začetna nastavitev). Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je "0-0-0-0". Če želite številko PIN spremeniti, uporabite funkcijo **Spremeni PIN.**.

Doma znova izberite možnost **Plug & Play** (MENU → **Sistem**), čeprav ste to storili že v trgovini.

✎ Če kodo PIN pozabite, v načinu pripravljenosti pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer boste PIN ponastavili na “0-0-0-0”: POWER (izklop) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (vklop).

Povezave

Povezava z napravo AV

Uporaba kabla HDMI ali HDMI-DVI (do 1080p)

Razpoložljive naprave: Predvajalnik DVD, Blu-ray, kabelski sprejemnik HD, satelitski sprejemnik STB HD, videorekorder.

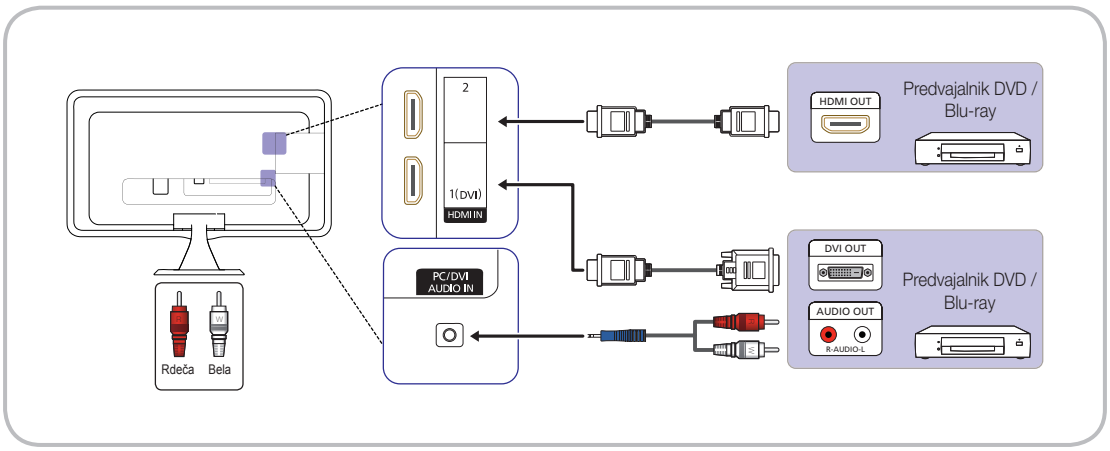

✎ HDMI IN 1(DVI), 2 / PC/DVI AUDIO IN

- Za boljšo kakovost slike in zvoka digitalno napravo povežite s kablom HDMI.
- Kabel HDMI podpira digitalne video in avdio signale, zato ni potreben avdio kabel.
  – Z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, televizor povežite s kablom HDMI / DVI in avdio kablom.
- Če je televizor povezan z zunanjo napravo, ki uporablja starejši način HDMI, morda slika ne bo prikazana pravilno (ali pa ne bo prikazana) ali morda ne bo deloval zvok. V takem primeru se pri proizvajalcu zunanje naprave pozanimajte o različici načina HDMI, in če je zastarela, zahtevajte nadgradnjo.
- Kupite potrjeni kabel HDMI. Sicer je lahko zaslon prazen ali pa lahko pride do napake pri povezavi.
- Priporočamo kabel HDMI osnovne hitrosti ali kabel z ethernetom. Izdelek ne podpira ethernetne funkcije prek kabla HDMI.

Povezave

Uporaba komponentnega kabla (do 1080p) ali kabla A/V (samo 480i) in kabla Scart

Razpoložljive naprave: Predvajalnik DVD, Blu-ray, kabelski sprejemnik HD, satelitski sprejemnik STB HD, videorekorder.

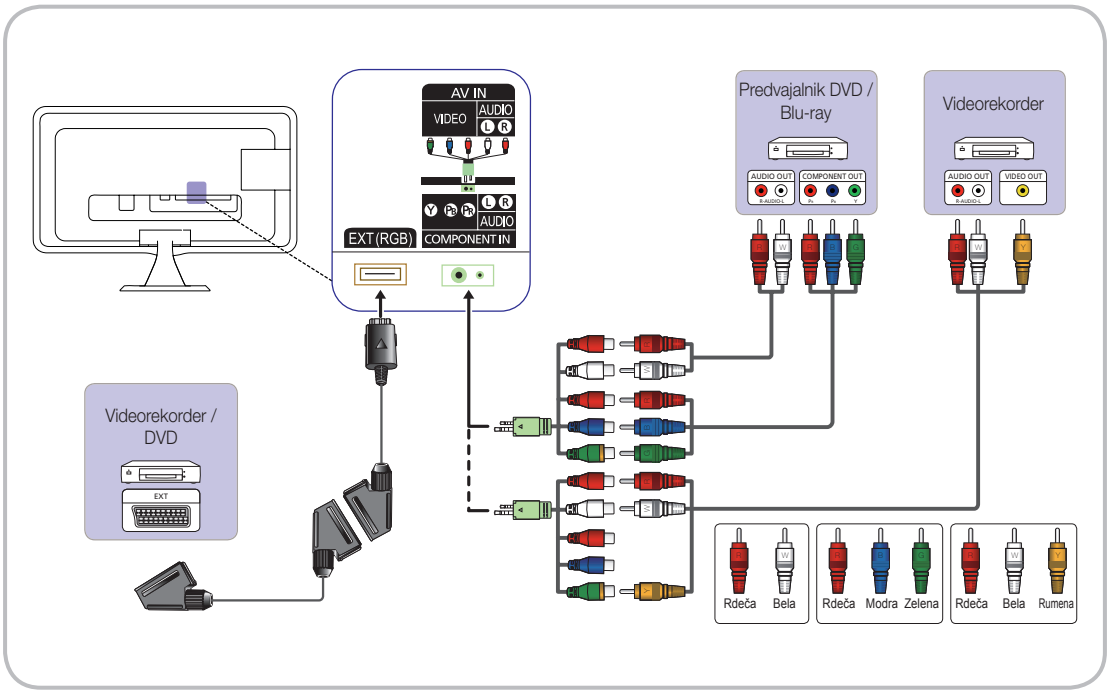

✎ V načinu **Ext.** izhod digitalne televizije podpira samo video in avdio MPEG standardne ločljivosti.

✎ Pri povezavi z vrati **AV IN** se barva vtiča **AV IN [VIDEO]** (zelena) ne bo ujemala z barvo video kabla (rumena).

✎ Priporočamo, da za optimalno kakovost slike namesto povezave A / V uporabite komponentno povezavo.

Povezave

Vstavitev v režo za COMMON INTERFACE

Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik

Adapter namestite, kot je prikazano spodaj.

Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem postopku.

Hrbtna stran televizorja

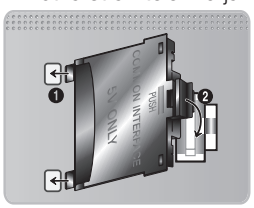

✎ Priporočamo, da adapter priključite pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno ali vstavitvijo "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+".

1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v dve odprtini na izdelku ❶.
   ✎ Poiščite odprtini na hrbtni strani televizorja. Odprtini sta poleg vrat **COMMON INTERFACE**.
2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK povežite z vrati **COMMON INTERFACE** na izdelku ❷.
3. Vstavite “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+”.

Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno.
Po namestitvi bi jo bilo morda težko vstaviti.
Potem ko ste na televizor namestili adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK, vstavite kartico.
Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.

Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

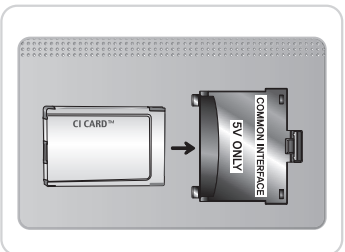

✎ **OPOMBA**

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Kje se nahaja reža **COMMON INTERFACE**, je odvisno od modela.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

Povezave

Povezava z avdio napravo

Uporaba optične (digitalne) povezave ali slušalk

Razpoložljive naprave: digitalni avdio sistem, ojačevalnik, sistem DVD za domači kino, računalnik.

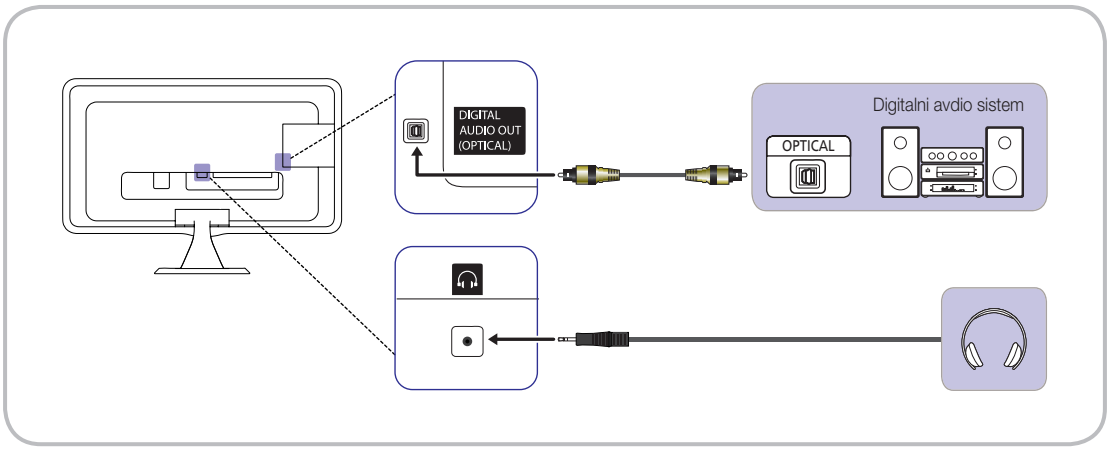

✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Če je digitalni avdio sistem povezan z vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, znižajte glasnost televizorja in sistema.
- 5.1-kanalni zvok je podprt, če je televizor povezan z zunanjo napravo, ki podpira 5.1-kanalni zvok.
- Če je sprejemnik (domači kino) nastavljen na Vklop, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor sprejema signal DTV, pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik domačega kina. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD / Blu-Ray / kabelski / satelitski sprejemnik STB, in je s televizorjem povezan prek vhoda HDMI, bo sprejemnik domačega kina predvajal samo 2-kanalni zvok. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico za digitalni avdio izhod na predvajalniku DVD / Blu-ray / kabelskem / satelitskem sprejemniku STB neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom.

✎ **Slušalke** : slušalke lahko povežete z izhodom za slušalke na televizorju. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih zvočnikov onemogočen.

- Če imate na televizor priključene slušalke, je uporaba funkcije zvoka lahko omejena.
- Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti televizorja.

Povezave

Povezava z računalnikom

Uporaba kabla HDMI ali HDMI-DVI ali D-Sub

✎ Povezava s kablom HDMI morda ni podprta, odvisno od računalnika.

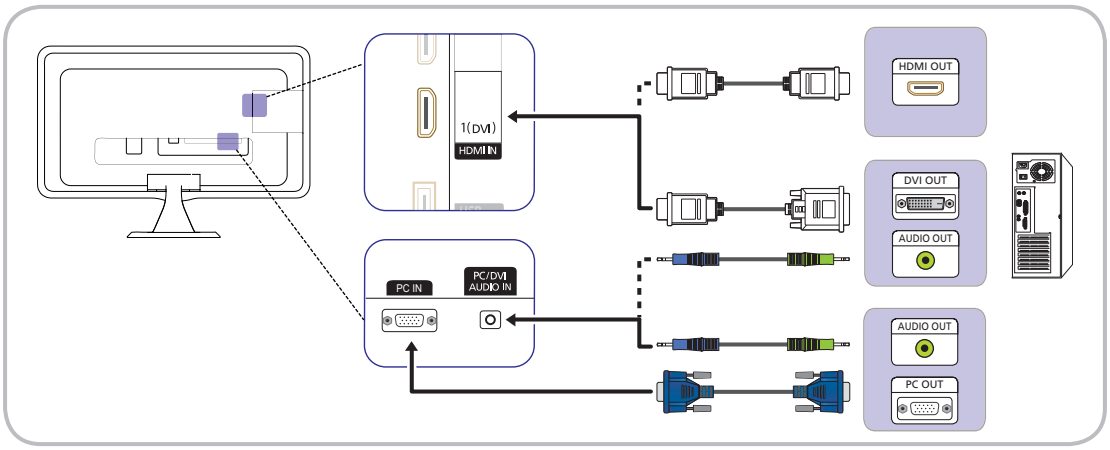

Načini prikaza (vhod D-Sub in HDMI-DVI)

Optimalna ločljivost: 19: 1360 X 768 slikovnih pik / 20: 1600 X 900 slikovnih pik / 22~27: 1920 X 1080 slikovnih pik

Velikost zaslona	Način	Ločljivost		Vodoravna frekvenca (kHz) (KHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
19" 20" 22" 23" 24" 27"	IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175	+/-
		720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
	MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
		832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
	VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
		640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
		640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
		800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000	+/+
		800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
		800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
		800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
		1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
		1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
		1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
20"		1600 x 900	60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
20" 22" 23" 24" 27"	MAC	1152 x 870	75Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
	VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
		1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
		1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
		1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
		1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
		1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
		1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750	-/+
19" 22" 23" 24" 27"		1360 x 768	60Hz	47,712	60,015	85,500	+/+
22" 23" 24" 27"		1680 x 1050	60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
		1920 x 1080	60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ **OPOMBA**

- Računalnik priključite na vtičnico **HDMI IN 1(DVI)**.
- Način prepletanja ni podprt.
- Če izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor morda ne bo deloval pravilno.
- Podprta sta načina za ločeno in kompozitno. Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.

Povezave

Spreminjanje vhodnega vira

Vir

SOURCE → **Vir**

Za izbiro televizorja ali zunanjih vhodnih virov, na primer predvajalnika DVD / Blu-Ray / kabelskega / satelitskega sprejemnika STB.

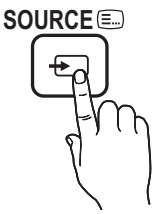

- **TV / Ext. / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / komponenta / USB**

✎ V možnosti **Vir** so označeni povezani vhodi.

✎ Možnosti **TV, Ext.** in **PC** sta vedno aktivirani.

Uredi ime.

SOURCE → TOOLS → **Uredi ime.** → ENTER

V možnosti **Vir** pritisnite gumb TOOLS Zdaj lahko nastavite želeno ime zunanjih vhodnih virov.

- **Videorekorder / DVD / Kabelski STB / Satelitski STB / PVR STB / Sprejemnik AV / Igra / Videokamera / PC / DVI PC / Naprave DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**: poimenujte napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodni vir.

✎ Če računalnik priključite na vrata HDMI IN 1 (DVI) s kablom HDMI-DVI, televizor nastavite na način **PC** v možnosti **Uredi ime.**.

✎ Če računalnik priključite na vrata HDMI IN 1 (DVI) s kablom HDMI-DVI, televizor nastavite na način **DVI PC** v možnosti **Uredi ime.**.

✎ Če računalnik priključite na vrata HDMI IN 1 (DVI) s kablom HDMI-DVI, televizor nastavite na način **Naprave DVI** v možnosti **Uredi ime.**.

Informacije

SOURCE → TOOLS → **Informacije** → ENTER

Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.

Osnovne funkcije

Krmarjenje po menijih

Pred uporabo televizorja sledite spodnjim korakom, da se naučite krmariti po meniju in izbrati in prilagoditi različne funkcije.

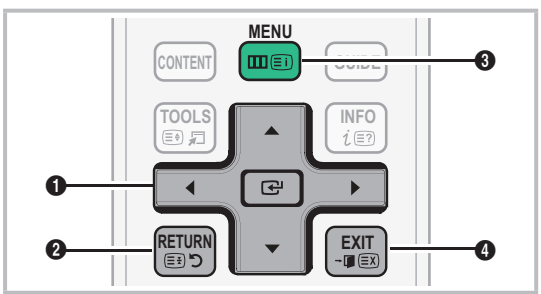

1. ENTER / smerni gumb: za premikanje kazalca in izbiro elementa. Za potrditev nastavitve.
2. Gumb **RETURN**: Za vrnitev na prejšnji meni.
3. Gumb **MENU**: za prikaz glavnega menija na zaslonu.
4. Gumb **EXIT**: za izhod iz menija na zaslonu.

Uporaba prikaza na zaslonu

Korak za dostop se lahko razlikuje glede na izbrani meni.

1	MENU	Na zaslonu se prikažejo možnosti glavnega menija: **Slika**, **Zvok**, **Kanal**, **Sistem**, **Podpora**.
2	▲ / ▼	S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite ikono.
3	ENTER	Za dostop do podmenija pritisnite ENTER.
4	▲ / ▼	Za izbiro želenega podmenija pritisnite gumb ▲ ali ▼.
5	◄ / ►	Za nastavitev glasnosti elementa pritisnite gumb ◄ ali ►. Nastavitev prikaza na zaslonu se lahko razlikuje glede na izbrani meni.
6	ENTER	Pritisnite gumb ENTER, da dokončate konfiguracijo.
7	EXIT	Pritisnite **EXIT**.

Osnovne funkcije

Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.

- Za ogled informacij za želeni program med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◀ / ▶.
- Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲ / ▼. Če se želite pomakniti na trenutno izbran kanal, pritisnite gumb ENTER↵.

Uporaba menija kanala

S pritiskanjem gumba CONTENT izberite **Glej TV.** in nato izberite želeni meni. Prikazan bo vsak zaslon.

- **Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.**

Vodnik

CONTENT → **Glej TV.** → **Vodnik** → ENTER↵

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.

Uporaba ogleda kanala

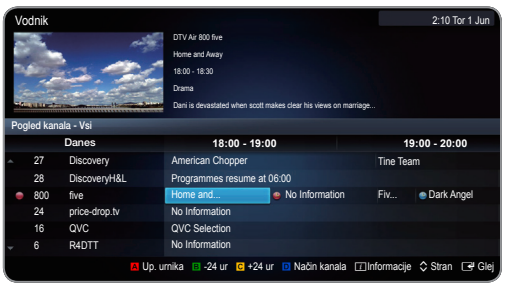

- **Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.**

- A Rdeča (**Up. urnika**) : Prikaže se **Upravitelj urnika**.
- B Zelena (**-24 ur**): za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.
- C Rumena (**+24 ur**): za prikaz seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24 ur.
- D Modra (**Način kanala**): za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se prikažejo v oknu **Pogled kanala**.
- [i] (**Informacije**): za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- ◇ (**Stran**): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
- ↵ (**Glej** / **Urnik**)
  - med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program.
  - Med izbiranjem prihodnjega programa lahko rezervirate ogled izbranega programa. Za preklic razporeda znova pritisnite gumb ENTER↵ in izberite možnost **Prekliči urnike**.

Upravitelj urnika

CONTENT → **Glej TV.** → **Upravitelj urnika** → ENTER↵

Za ogled, spremembo ali brisanje kanala, ki ste ga rezervirali za ogled.

Uporaba funkcije Ogled s časovnikom

Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob določenem času. Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti trenutni čas.

1. Pritisnite gumb ENTER↵, da izberete možnost **Upravitelj urnika**.
2. Pritisnite gumb ENTER↵ in ročno dodajte program na razpored. Prikaže se zaslon **Ogled s časovnikom**.
3. Pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da nastavite možnost **Antena**, **Kanal**, **Ponovi.**, **Datum** ali **Začetni čas**.

Osnovne funkcije

- **Antena**: Izberite želeni vir antene.
- **Kanal**: za izbiro želenega kanala.
- **Ponovi.**: izberite **Enkrat**, **Ročno**, **Sob~Ned**, **Pon~Pet** ali **Vsak dan** za nastavitev po meri. Če izberete možnost **Ročno**, lahko izberete želeni dan.

  ✎ Oznaka ✓ označuje izbrani datum.
- **Datum**: za izbiro želenega datuma.

  ✎ Možnost je na voljo, če izberete **Enkrat** v možnosti **Ponovi.**.
- **Začetni čas**: za nastavitev želenega časa začetka.

  ✎ Na zaslonu **Informacije** lahko spremenite ali prekličete podatke o rezervirani vsebini.
  - **Prekliči urnike**: za preklic oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
  - **Uredi.**: za spremembo oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
  - **Nazaj**: vrnitev na prejšnji zaslon.

Seznam kanalov

CONTENT → **Glej TV.** → **Seznam kanalov** → ENTER

Za ogled vseh iskanih kanalov.

- **Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.**

✎ Ko pritisnete gumb CH LIST na daljinskem upravljalniku, se takoj prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

Uporaba gumbov za upravljanje skupaj z možnostjo **Seznam kanalov**.

- A Rdeča (**Antena**): za preklapljanje med možnostmi **Običajna antena** in **Kabelski signal**.
- C Rumena (**Pogled programa** / **Pogled kanala**): prikaže program, če je izbran digitalni kanal. Za vrnitev na ogled kanala.
- ◆◆ (**Način kanala** / **Kanal**): pomik na vrsto kanalov, ki jih želite prikazati na zaslonu **Seznam kanalov**.

  ✎ Možnost je v nekaterih državah lahko drugačna.
- (**Glej**): za ogled izbranega kanala.
- ◆ (**Stran**): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

Uporaba možnosti Ogled s časovnikom na seznamu Seznam kanalov (samo digitalni kanali)

Če nastavite **Ogled s časovnikom** na seznamu **Seznam kanalov**, lahko program nastavite samo v pogledu **Pogled programa**.

1. Pritisnite CH LIST in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb C (**Pogled programa**).
3. S pritiskanjem gumba ▲ / ▼ izberite želeni program in nato pritisnite gumb (**Informacije**).
4. Izberite **Ogled s časovnikom**. Ko končate, pritisnite gumb ENTER.

✎ Če želite preklicati izbiro možnosti **Ogled s časovnikom**, izvedite korake od 1. do 3. Izberite **Prekliči urnike**.

Uporaba možnosti Kanal

CONTENT → **Glej TV.** → **Upravitelj kanalov** → ENTER

Upravitelj kanalov

Uredite priljubljeni kanal in za kanale izberite možnost **Izbriši**, **Prekliči izbiro.** ali **Izberi vse**. Ime kanala lahko urejate samo pri analognih kanalih.

- **Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.**

- (📡) **Kanali**: izberite kanal na zaslonih **Vsi**, **TV**, **Radio**, **Podatk./Drugo**, **Analogni** in **Priljub. 1** - **5**. Z meniji v zgornjem desnem delu zaslona spremenite nastavitve antene ali kanala.
- (★) **Priljub. 1** - **5**: prikaz vseh priljubljenih kanalov.

✎ Uporaba barvnih gumbov z možnostjo **Upravitelj kanalov**.

- A Rdeča (**Antena**): za preklapljanje med možnostmi **Običajna antena** in **Kabelski signal**.
- D Modra (**Razvrščanje**): Za spreminjanje seznama, urejenega po imenu ali številki kanala.

Ikone stanja kanala

Ikone	Delovanje
A	Analogni kanal.
✓	Izbrani kanal.
★	Kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.
🔒	Zaklenjen kanal.

Meni možnosti Upravitelj kanalov TOOLS

Kanale nastavite z možnostmi menija **Upravitelj kanalov** (**Glej**, **Dodaj med Priljubljene** / **Uredi priljub.**, **Zakleni.** / **Odkleni.**, **Uredi ime kanala**, **Uredi številko kanala.**, **Izbriši**, **Prekliči izbiro.** / **Izberi vse**). Elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje kanala.

1. Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.
2. Izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.

- **Glej**: Za prikaz izbranega kanala.
- **Dodaj med Priljubljene** / **Uredi priljub.** TOOLS: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
  1. Izberite **Dodaj med Priljubljene** / **Uredi priljub.** in pritisnite gumb ENTER.
     ✎ Če je kanal že dodan med priljubljene, se prikaže možnost **Uredi priljub.**.
  2. S pritiskanjem gumba ENTER izberite **Priljub. 1** - **5** in nato pritisnite gumb **V redu.**.
     ✎ En priljubljeni kanal lahko dodate za več **Priljubljeni**; izbirate lahko med **Priljub. 1** - **5**.
- **Zakleni. / Odkleni.** TOOLS : kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
  ✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Zaklepanje kanala** nastavljena na **Vklop**.
  ✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN; privzeta je "0-0-0-0". Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.
- **Uredi ime kanala** (samo pri analognih kanalih): za dodelitev lastnega imena kanala.
  ✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
- **Uredi številko kanala.** : za urejanje številke s pritiskanjem želenih številskih gumbov.
  ✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.
- **Izbriši**: lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.
- **Prekliči izbiro.** / **Izberi vse**: za izbiro ali preklic izbire vseh izbranih kanalov v možnosti upravitelja kanalov.

Meni kanala

Ponovna naravnava kanalov

MENU → **Kanal** → ENTER

Antena (Običajna antena / Kabelski signal) TOOLS

Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.

Država

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

✎ Izberite državo, da televizor lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov, ki oddajajo.

- **Digitalni kanal**: za spremembo države digitalnih kanalov.
- **Analogni kanal**: za spremembo države analognih kanalov.

Samodejno iskanje

✎ Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

- **Samodejno iskanje**
  - **Običajna antena / Kabelski signal**: za izbiro vira antene, ki ga želite shraniti.
    Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni: za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti.
    ✎ Če izberete **Kabelski signal** → **Digitalni in analogni** ali **Digitalni**: vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.
    - **Način iskanja** (**Polno** / **Omrežje** / **Hitro**): s to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.
      ✎ Če nastavite na **Hitro**, lahko ročno nastavite možnosti **Omrežje** , **Omrežni identifikator** , **Frekvenca** , **Modulacija** in **Hitrost simbolov** tako, da pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.
    - **Omrežje** (**Samod.** / **Ročno**): za izbiro načina nastavitve **Omrežni identifikator** med možnostma **Samod.** ali **Ročno**.
    - **Omrežni identifikator**: če je možnost **Omrežje** nastavljena na **Ročno**, lahko nastavite **Omrežni identifikator** s številskimi gumbi.
    - **Frekvenca**: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
    - **Modulacija**: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
    - **Hitrost simbolov**: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

■ **Možnost kabelskega iskanja**

(odvisno od države)
Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja za kabelsko omrežje, kot sta frekvenca in hitrost simbolov.

Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

– **Začetna frekvenca / Končna frekvenca.**: za nastavitev začetne ali končne frekvence (se razlikuje glede na državo).
– **Hitrost simbolov**: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.
– **Modulacija**: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.

Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

✎ Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

■ **Digitalno shranjevanje programov**: za iskanje digitalnega kanala.

1. Pritisnite gumb A, da izberete **Novo**.
   ✎ Če izberete možnost **Antena → Običajna antena**: **Kanal**, **Frekvenca**, **Pasovna širina**
   ✎ Če izberete možnost **Antena → Kabelski signal**: **Frekvenca**, **Modulacija**, **Hitrost simbolov**
2. Pritisnite gumb ▼, da izberete **Išči**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

■ **Analogno shranjevanje programov**: za iskanje analognega kanala.

1. Pritisnite gumb A, da izberete **Novo**.
2. Nastavite možnosti **Program**, **Barvni sistem**, **Zvočni sistem**, **Kanal** in **Išči.**.
3. Pritisnite gumb ▼, da izberete **Shranjevanje**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

✎ Način kanala

- **P** (programski način): po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
- **C** (način običajne antene)/**S** (način kabelskega kanala): ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke za posamezno oddajno postajo ali kabelski kanal.

Natančna nastavitev

(samo pri analognih kanalih)
Če je sprejem jasen, natančna nastavitev ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno fino naravnati. Pomikajte se levo ali desno, dokler slika ne postane jasna.

✎ Nastavitve se uveljavijo za kanal, ki ga trenutno predvajate.

✎ Shranjeni natančno nastavljeni kanali so označeni z zvezdico "*" na desni strani številke kanala na traku s kanalom.

✎ Če želite ponastaviti fino naravnavo, izberite **Ponastavitev**.

Prenesi sezn. kanalov

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

■ **Uvozi iz USB-ja**: za uvoz seznama kanalov iz pomnilnika USB.

■ **Izvozi na USB.**: za izvoz seznama kanalov v pomnilnik USB. Funkcija je na voljo, če je priključen pomnilnik USB.

Meni slike

Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

MENU → **Slika** → **Slikovni način** → ENTER

Slikovni način

Izberite želeno vrsto slike.

✎ Če je vhodni vir nastavljen na računalnik, sta za način **Slikovni način** na voljo samo možnosti **Standardno** in **Zabavno**.

■ **Dinamično**: primerno za svetel prostor.

■ **Standardno**: primerno za običajno okolje.

■ **Film**: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.

■ **Zabavno**: primerno za gledanje filmov in iger.

✎ Na voljo samo v načinu **PC**.

Osnovne funkcije

Prilagoditev slikovnih nastavitev

MENU → **Slika** → ENTER

Samsung MagicAngle

Ta funkcija zagotavlja optimalno kakovost zaslona glede na položaj gledanja. Pri gledanju zaslona od spodaj, zgoraj ali s strani lahko dosežete podobno kakovost slike kot pri gledanju naravnost od spredaj, če nastavite ustrezni način za posamezni položaj.

- **Izklop**: Izberite za gledanje od spredaj.
- **Način nagiba nazaj**: Izberite za gledanje z malo nižjega položaja.
- **Stoječi način**: Izberite za gledanje od zgoraj.

✎ Če je **Samsung MagicAngle** nastavljen na **Način nagiba nazaj** ali **Stoječi način**, možnost **Gama** ni na voljo.

Osvetlitev / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton barve (Z/R)

Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.

✎ **OPOMBA**

- Funkcija **Ton barve (Z/R)** ni na voljo v analognih načinih **TV, Ext., AV** sistema PAL.
- V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti **Osvetlitev**, **Kontrast**, **Svetlost** in **Ostrina**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.
- Z nižjo ravnjo svetlosti slike zmanjšate porabo energije.

Prilagoditev zaslona

- **Velikost slike**: tudi kabelski / satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način 16:9.

  Samod. široko: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.

  16:9: Sliko nastavi na način širokega prikaza 16:9.

  Široka povečava: povečava slike nad 4:3.

  ✎ Prilagoditev načina **Položaj** z gumboma ▲ / ▼.

  Povečava: povečava slike, široke 16:9, da se navpično prilagodi velikosti zaslona.

  ✎ Prilagoditev možnosti **Povečava** ali **Položaj** z gumbi ▲ / ▼.

  4:3: Nastavitev slike na osnovni način (4:3).

  ✎ Dolgotrajno gledanje slik z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.

  Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali komponentnem signalu (1080i / 1080p).

  ✎ Prilagoditev načina **Položaj** z gumboma ▲ / ▼/ ◀ / ▶.

✎ **OPOMBA**

- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- V načinu **PC** je mogoče nastavljati samo načina **16:9** in **4:3**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.
- Če funkcijo **Prileganje zaslona** uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

- **Vel. zaslona 4:3 (16:9 / Široka povečava / Povečava / 4:3)**: na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na **Samod. široko**. Želeno velikost slike lahko določite v velikosti 4:3 WSS ali izvirni velikosti. V posameznih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

  ✎ Ni na voljo v načinu računalnika, komponente in HDMI.

■ **Prilag. zasl. računalnika**

✎ Na voljo samo v načinu **PC**.

Grobo / Natančno: za odpravo ali zmanjšanje šumov na sliki. Če šuma ne uspete odpraviti z natančno nastavitvijo, čim bolje prilagodite frekvenco (**Grobo**) in znova natančno nastavite. Po zmanjšanju šuma znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana na sredino zaslona.

Položaj: prilagoditev položaja računalniškega zaslona s smernim gumbom (▲ / ▼ / ◀ / ▶).

Ponastavitev slike: ponastavitev slike na privzete nastavitve.

Nastavitev televizorja z računalnikom

Za vhodni vir izberite računalnik.

MENU → **Slika** → ENTER

Samodejna prilagoditev TOOLS

Vrednosti frekvence/položaja in natančne nastavitve se samodejno prilagodijo.

✎ Ni na voljo pri priključitvi s kablom HDMI-DVI.

Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona

Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu so lahko drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema Windows in grafične kartice. V tem primeru skoraj vedno veljajo iste informacije za osnovno nastavitev. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali Samsungovega prodajalca.)

1. Najprej kliknite možnost "Nadzorna plošča" v meniju Start v operacijskem sistemu Windows.
2. Kliknite "Videz in teme" v oknu "Nadzorna plošča" in prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.
3. Kliknite “Zaslon” in odprlo se bo pogovorno okno zaslona.
4. Pomaknite se na zavihek "Nastavitve" v pogovornem oknu zaslona.
   - Ustrezna nastavitev velikosti (ločljivost) [Optimalno: 19: 1360 X 768 slikovnih pik / 20: 1600 X 900 slikovnih pik / 22~27: 1920 X 1080 slikovnih pik]
   - Če je v pogovornem oknu z nastavitvami zaslona na voljo možnost za navpično frekvenco, je njena ustrezna vrednost "60" ali "60 Hz". Sicer samo kliknite “V redu” in zaprite pogovorno okno.

Ohranjanje pravilne drže pri uporabi izdelka

Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.

- Zravnajte hrbet.
- Med vašimi očmi in zaslonom naj bo 45–50 cm. Zaslon obrnite naprej in nanj glejte navzdol.
- Prilagodite kot izdelka tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Komolec imejte pod pravim kotom in roko v isti višini kot hrbtno stran dlani.
- Komolec imejte pod pravim kotom.
- Pete imejte plosko na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj ali več. Roke imejte nižje od srca.

Spreminjanje možnosti slike

Dodatne nastavitve

MENU → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → ENTER

(Možnost **Dodatne nastavitve** je na voljo v načinih **Standardno** in **Film**.)

V primerjavi s prejšnjimi modeli ima novi televizor Samsung natančnejšo sliko.

✎ V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti **Gama** in **Nastavitev beline**.

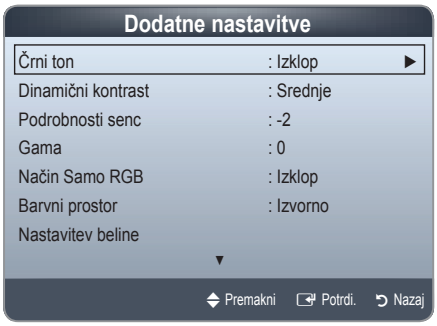

- **Črni ton (Izklop / Temno / Temnejše / Najtemnejše)**: izbira ravni črne za prilagoditev globine zaslona.
- **Dinamični kontrast (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko)**: za prilagoditev kontrasta zaslona.
- **Podrobnosti senc (-2~+2)**: za povečanje svetlosti temnih slik.
- **Gama**: prilagodi intenzivnost primarnih barv.
- **Način Samo RGB (Izklop / Rdeča / Zelena / Modra)**: prikaže **Rdeča**, **Zelena** in **Modra** barvo za natančno nastavljanje odtenka in nasičenosti.
- **Barvni prostor (Samod. / Izvorno)**: za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje slike.
- **Nastavitev beline**: prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.

  R-Offset / G-Offset / B-Offset: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  R-Gain / G-Gain / B-Gain: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti **Nastavitev beline** na privzete nastavitve.
- **Barva polti**: za poudarjanje rožnatega “kožnega tona”.
- **Izboljšava robov (Izklop / Vklop)**: za poudarjanje robov predmetov.
- **Osvetlj. gibanja (Izklop / Vklop)**: za zmanjšanje porabe energije z uravnavanjem svetlosti.

Možnosti slike

MENU → Slika → **Možnosti slike** → ENTER

✎ V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti **Barvni ton**.

- **Barvni ton (Hladno / Standardno / Toplo 1 / Toplo 2)**

  ✎ Možnosti **Toplo 1** ali **Toplo 2** bosta deaktivirani, če je slikovni način nastavljen na **Dinamično**.

  ✎ Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.
- **Filter digitalnih motenj (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod. / samod. ponazor.)**: Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate funkcijo **Filter digitalnih motenj** za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

  ✎ Če je signal šibak, poskusite z drugimi možnostmi, dokler ne najdete tiste, pri kateri je slika najkakovostnejša.

  samod. ponazor.: Za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

  ✎ Na voljo samo pri analognih kanalih.

  ✎ Če je stolpec zelen, je signal optimalen.
- **Filter motenj MPEG (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Samod.)**: zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.
- **Stopnja črnine HDMI (Normalno / Nizko)**: za izbiro ravni črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

  ✎ Na voljo samo v načinu **HDMI**.
- **Filmski način (Izklop / Samodejno 1 / Samodejno 2)**: za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

  ✎ Na voljo v načinih televizorja, AV, komponente (480i/1080i) in HDMI (480i/1080i).

Osnovne funkcije

Ponastavitev slike (V redu. / PREKLIČI.)

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

Meni zvoka

Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka

MENU → **Zvok** → **Način zvoka** → ENTER

Način zvoka TOOLS

- **Standardno**: za izbiro običajnega zvočnega načina.
- **Glasba**: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
- **Film**: najboljši zvok za filme.
- **Jasen glas**: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
- **Ojačano**: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je **Način zvoka** onemogočen.

Prilagajanje zvočnih nastavitev

Zvočni učinek

MENU → **Zvok** → **Zvočni učinek** → ENTER

(Samo standardni zvočni način.)

✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je **Zvočni učinek** onemogočen.

- **SRS TruSurround HD (Izklop / Vklop)**

  Ta funkcija omogoča 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Izklop / Vklop)**

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.

- **Izenačevalnik**

  Prilagoditev načina zvoka.

  – **Ravnovesje L/D**: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.
  – **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (nastavitev pasovne širine): za nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.
  – **Ponastavitev**: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

Zvočni sistemi itd.

MENU → **Zvok** → ENTER

Možnosti oddajanja zvoka

- **Jezik zvoka**

  (Samo pri digitalnih kanalih.)
  Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

  ✎ Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajo.

- **Oblika zvočnega zapisa**

  (Samo pri digitalnih kanalih.)
  Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.
  TV zvočnik Oblika zvočnega zapisa

  ✎ Možnost **Oblika zvočnega zapisa** je lahko drugačna, odvisno od prenosa. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom.

- **Zvočni opis**

  (Samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo.)
  Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za **AD** (Audio Description), ki ga ponudnik signalov pošilja skupaj z glavnim zvokom.

  ✎ **Zvočni opis** (**Izklop** / **Vklop**): vklopite ali izklopite funkcijo Opis zvoka.

  ✎ **Glasnost**: za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

Dodatna nastavitev

(Samo pri digitalnih kanalih.)

- **Raven zvoka DTV (MPEG / HE-AAC)**: ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.

  ✎ Možnost **MPEG / HE-AAC** je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajanega signala.

  ✎ Za zvišanje ali znižanje glasnosti nastavite med 0 in -10.

- **Izhod SPDIF**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) se uporablja za digitalni zvok in zmanjša motnje v zvočnikih ter različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.

  Oblika zvočnega zapisa: Izberete lahko obliko zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF).

  ✎ Razpoložljiva oblika zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF) je odvisna od vhodnega vira.

  Zakasnitev zvoka: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0 ~ 250 ms).

- **Stiskanje Dolby Digital (Line / RF)**: ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Zvok).

  ✎ Za dinamični zvok izberite možnost **Line**, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost **RF**.

  Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali -31 dB.

  RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca), na -10 ali -20 dB.

Nastavitve zvočnika

- **Izbira zvočnika (Zunanji zvočnik / TV zvočnik)**: Lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru televizor nastavite na **Zunanji zvočnik**.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, glasnost in gumbi **MUTE** ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo omejene.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: **Izklop**, **Zunanji zvočnik**: **Vklop**

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: **Vklop**, **Zunanji zvočnik**: **Vklop**

  ✎ Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.

- **Samodejna glasnost (Izklop / Normalno / Nočno)**: Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na **Normalno**.

  Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom **Normalno**, skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.

Ponastavitev zvoka (V redu / Prekliči)

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

Izbira načina zvoka

Če nastavite na **Dual I II**, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

	Vrsta zvoka	Dual I-II	Privzeto
A2 Stereo	Mono	**Mono**	Samodejen preklop
	Stereo	**Stereo ↔ Mono**	
	Dual	**Dual I ↔ Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Samodejen preklop
	Stereo	**Mono ↔ Stereo**	
	Dual	**Mono ↔ Dual I ↖ Dual II ↙**	**Dual I**

✎ Če je signal **Stereo** šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na **Mono**.

✎ Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.

✎ Na voljo samo, če je vhodni vir **Vir** nastavljen na **TV**.

Meni Sistem

Nastavitev časa

MENU → **Sistem** → ENTER

Čas

- **Ura**: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

  Ob vsakem pritisku gumba **INFO** se bo prikazal trenutni čas.

  ✎ Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

  Način ure (Samod. / Ročno)

  - **Samod.**: za samodejno nastavitev trenutne ure z uporabo digitalno oddajanega časa.

    ✎ Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.

  - **Ročno**: za ročno nastavitev trenutnega časa.

    ✎ Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

Nastavitev ure: Za ročno nastavitev možnosti **Dan**, **Mesec**, **Leto**, **Ura** in **Minuta**.

✎ Na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Ročno**.

✎ Možnosti **Dan**, **Mesec**, **Leto**, **Ura** in **Minuta** lahko nastavite neposredno s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

Časovni pas (Samod. / Ročno): Nastavitev časovnega pasa na **GMT**.

✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**.

– **GMT(GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT / GMT+1:00~GMT+ 12:00)**: za izbiro časovnega pasa.

✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Časovni pas** nastavljena na **Ročno**.

– **Poletni/zimski čas(poletni čas) (Izklop / Vklop)**: vklopi ali izklopi funkcijo Poletni / zimski čas. Funkcija Poletni / zimski čas samodejno prilagodi čas med prestavljanjem ure na poletni / zimski čas.

✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Časovni pas** nastavljena na **Ročno**.

Uporaba časovnika za spanje

■ **Časovnik za spanje** TOOLS: samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut).

✎ Če želite preklicati delovanje funkcije **Časovnik za spanje**, izberite **Izklop**.

Nastavitev časovnika vklopa / izklopa

■ **Časovnik vklopa 1 / Časovnik vklopa 2 / Časovnik vklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej morate nastaviti uro.

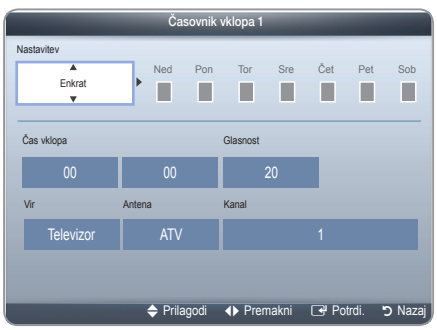

Nastavitev: izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

✎ Oznaka ✓ označuje, da je bil izbran dan.

Čas vklopa: za nastavitev ure in minut.

Glasnost: za nastavitev želene glasnosti.

Vir: za izbiro, ali naj se ob samodejnem vklopu televizorja predvaja vsebina **TV** ali **USB**. (Možnost **USB** lahko izberete samo, če je na televizor povezana naprava USB.)

Antena (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro možnosti **ATV** ali **DTV**.

Kanal (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro želenega kanala.

Glasba / **Foto** (če je možnost **Vir** nastavljena na **USB**): izbira mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke za predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.

✎ **OPOMBA**

- Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
- Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, se diaprojekcija ne bo predvajala.
- Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
- Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim imenom.
- Priporočamo, da pri uporabi možnosti **Časovnik vklopa** uporabite ključ USB in bralnik več kartic. Funkcija **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-jev nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.

■ **Časovnik izklopa 1 / Časovnik izklopa 2 / Časovnik izklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika izklopa. Najprej morate nastaviti uro.

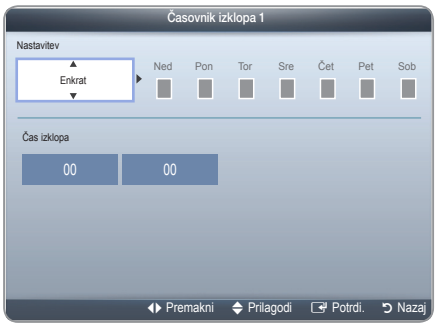

Nastavitev: izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

✎ Oznaka ✓ označuje, da je bil izbran dan.

Čas izklopa: za nastavitev ure in minut.

Zaklepanje programov

MENU → **Sistem** → **Varnost** → ENTER

Varnost

✎ Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.

✎ Vnesite 4-mestno kodo PIN; privzeta je "0-0-0-0". Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.

■ **Zaklepanje kanala (Izklop / Vklop)**: za zaklepanje programov v možnosti **Upravitelj kanalov**. Ta funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa.

✎ Na voljo samo, če je vhodni vir **Vir** nastavljen na **TV**.

■ **Zakl. kat. programa** (odvisno od države): funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol "🔒".

Dovoli vse.: Odklene vse oznake televizorja (ni podprto v Franciji in na Švedskem).

✎ Če je možnost **Zakl. kat. programa** nastavljena na **18**, se, preden lahko preklopite kanal, prikaže zaslon za vnos številke PIN (samo Francija).

✎ Televizijske programe lahko blokirate tako, da nastavite oznako v možnosti **Zakl. kat. programa** na **I** (za otroke), **T** (za celotno publiko), **SC** (brez oznake) ali **X** (samo za odrasle). Če je možnost **Zakl. kat. programa** nastavljena na **X**, se, preden lahko preklopite kanal, prikaže zaslon za vnos številke PIN (samo Španija).

✎ Televizijske programe lahko blokirate tako, da nastavite oznako v možnosti **Zakl. kat. programa**: **Otroci**, **Mladostniki** ali **Odrasli** (samo Švedska).

■ **Spremeni PIN.**: prikaz zaslona **Spremeni PIN.**. Izberite katere koli 4 številke za PIN in jih vnesite. za spreminjanje osebne identifikacijske številke, ki je potrebna za nastavitev televizorja. Znova vnesite iste 4 številke. Ko potrditveni zaslon izgine, je PIN shranjen.

Gledanje omejenega kanala

Če televizor preklopite na omejeni kanal, ga blokira funkcija **Zakl. kat. programa**. Zaslon bo prazen in prikazano bo naslednje sporočilo: Ta kanal je blokiran s funkcijo **Zakl. kat. programa**. Odblokirate ga tako, da vnesete PIN.

✎ Če PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na "0-0-0-0": **POWER** (Izklop) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Vklop)

Varčne rešitve

MENU → **Sistem** → **Ekološka nastavitev** → ENTER

Ekološka nastavitev

■ **Varč. z energ. (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Izklop slike)** TOOLS: za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če izberete možnost **Izklop slike**, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.

■ **Izklop, če ni signala (Izklop / 15 min / 30 min / 60 min)**: da se izognete nepotrebni porabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne sprejema signala.

✎ Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.

■ **Sam. izkl. en. (Izklop / Vklop)**: Varčuje z energijo tako, da izklopi TV sprejemnik, če v štirih urah ne prejme nobenega uporabniškega ukaza.

Osnovne funkcije

Druge funkcije

MENU → Sistem → ENTER

Jezik

- **Jezik menijev**: za nastavitev jezika menijev.
- **Jezik teleteksta**: za nastavitev želenega jezika teleteksta.
  - ✎ Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
- **Izbira (Glavni jezik zvoka / Sekundarni jezik zvoka / Glavni jezik podnapisov / Sekundarni jezik podnapisov / Glavni jezik teleteksta / Sekundarni jezik teleteksta)**: za izbiro jezika, ki naj bo privzeti jezik, ko boste izbrali kanal.

Podnapisi

S tem menijem nastavite način **Podnapisi**.

- **Podnapisi (Izklop / Vklop)**: za vklop ali izklop podnapisov.
- **Način podnapisov (Normalno / Okvara sluha)**: za nastavitev načina podnapisov.
- **Jezik podnapisov**: za nastavitev jezika podnapisov.
  - ✎ Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Okvara sluha**, se samodejno vklopi način **Prednosten**, tudi če je izbran način **Okvara sluha**.
  - ✎ Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Digitalno besedilo (Onemogoči / Omogoči)

(Samo v ZK.)

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.

Čas samodejne zaščite

- **Izklop / 2 uri / 4 uri / 8 uri / 10 uri**: Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

Splošno

- **Največje varčevanje z energijo** (**Izklop** / **Vklop**): Da zmanjšate porabo energije, nastavite, da se računalniški monitor izklopi, če računalnik določen čas ne prejme nobenega ukaza uporabnika.
  - ✎ Na voljo samo v načinu **PC**.
- **Igralni način (Izklop / Vklop)**: če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete način iger.

✎ OPOMBA

- Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
  - Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite **Igralni način** na **Izklop**.
  - Če meni televizorja prikažete v načinu **Igralni način**, zaslon rahlo miglja.
- Način **Igralni način** ni na voljo, če je vhodni vir nastavljen na televizor ali računalnik.
- Ko ste priključili igralno konzolo, nastavite **Igralni način** na **Vklop**. Žal je kakovost slike lahko nižja.
- Če je možnost **Igralni način** nastavljena na **Vklop**:
  - način **Slika** je nastavljen na **Standardni** in način **Zvok** je nastavljen na **Film**.

- **Prosojnost menijev (Svetlo / Temno)**: za nastavitev prosojnosti menija.
- **Logot. ob zag. (Izklop / Vklop)**: za prikaz Samsungovega logotipa ob vklopu televizorja.

Anynet+ (HDMI-CEC) TOOLS

Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte navodila za funkcijo "Anynet+(HDMI-CEC)".

DivX® Video na zahtevo

Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s spletnim mestom podjetja DivX in se registrirate, lahko prenesete registracijsko datoteko za video na zahtevo. Če zaženete registracijo videa na zahtevo z uporabo funkcije **Moja vsebina**, se izvede registracija.

✎ Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite "http://vod.divx.com".

Osnovne funkcije

Splošni vmesnik

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**: uporabniku omogoča izbiro iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
- **Informacije o aplikaciji**: Ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

1. Modul CI CAM kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

Slika v sliki (PIP)

MENU → **Sistem** → **PIP** → ENTER

PIP TOOLS

Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega video vira. **PIP** (slika v sliki) ne deluje v enakem načinu.

✎ **OPOMBA**

- Za zvok pri funkciji PIP si oglejte navodila za možnost **Izbira zvoka**.
- Če televizor izklopite, ko je v načinu**PIP**, okno PIP izgine.
- Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP videti malce nenaravna.
- Med izvajanjem funkcije **Zakl. kat. programa** funkcije PIP ni mogoče uporabljati.
- Nastavitve funkcije slike v sliki (PIP)

Glavna slika	Podslika
Component, HDMI1/DVI, HDMI2, PC	TV

- **PIP (Izklop / Vklop)**: za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije slike v sliki (PIP).
- **Kanal**: izbere kanal za podzaslon.
- **Velikost (/)**: za izbiro velikosti podslike.
- **Položaj (/ / /)**: za izbiro položaja podslike.
- **Izbira zvoka (Glavni / Podzaslon)**: za izbiro želenega zvoka (**Glavni / Podzaslon**) v načinu **PIP**.

Meni Podpora

MENU → **Podpora** → ENTER

Samod. diagnoza

✎ **Samod. diagnoza** lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.

- **Preizkus slike (Da / Ne.)**: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.

  Da: če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite **Da**. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

  Ne: če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite **Ne**. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste uspeli odpraviti, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Preizkus zvoka (Da / Ne.)**: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

  ✎ Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred preizkušanjem zvoka preverite, ali je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik** v meniju **Zvok**.

  ✎ Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik** ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba MUTE.

  Da: Če med preskusom zvoka slišite zvok samo iz enega zvočnika ali pa ga ne slišite, izberite **Da**. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

  Ne: če slišite zvok iz zvočnikov, izberite **Ne**. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste uspeli odpraviti, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Informacije o signalu**: (Samo digitalni kanali.) Kakovost sprejetega signala visoke ločljivosti je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da povečate moč signala.
- **Odpravljanje težav**: če imate s televizorjem težave, si oglejte ta opis.

  ✎ Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, se obrnite na center podjetja Samsung za pomoč strankam.

Nadgradnja programske opreme

Nadgradnja programske opreme lahko opravite prek oddajnega signala ali s prenosom najnovejše vdelane programske opreme s spletnega mesta samsung.com v pomnilniško napravo USB.

Trenutna različica je programska oprema, ki je že nameščena v televizorju.

✎ Programska oprema je zapisana v obliki “leto/mesec/dan_različica”.

Namestitev najnovejše različice

- **Prek USB-ja**: Pogon USB, na katerem je nadgradnja vdelane programske opreme, prenesena s spletnega mesta “www.samsung.com,” vstavite v televizor. Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.



- **Prek kanala**: nadgradi programsko opremo prek oddajnega signala.

  ✎ Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.

  ✎ Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.
- **Nadomestna prog. oprema** (varnostna kopija): če imate težave z novo vdelano programsko opremo in ta vpliva na delovanje, lahko obstoječo programsko opremo zamenjate s prejšnjo različico.

  ✎ Če ste zamenjali programsko opremo, je prikazana trenutna.
- **Nadg. v pripravljenosti (Izklop / 1 uro kasneje / 2 uro kasneje / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: ob izbranem času se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka LED rahlo sveti. To lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

Stopite v stik s podjetjem Samsung

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

Napredne funkcije

Uporaba funkcije vaših prenosov

Uživajte v foto, glasbenih in/ali filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).

1. Pritisnite gumb **CONTENT** .
2. Pritisnite gumb▲ / ▼ / ◀ / ▶ da izberete želeni meni (**Videi**, **Fotografije**, **Glasba**),nato pa pritisnite gumb ENTER↵.

CONTENT → **Moja vsebina** → ENTER↵

Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so slikovne, glasbene in/ali filmske datoteke, priključite na vtičnico **USB** ob strani televizorja.
3. Ko USB priključite na televizor, se prikaže pojavno okno. Nato lahko izberete možnost **Povezana naprava**.

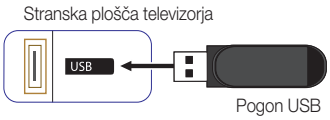

✎ Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.

✎ Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije **Moja vsebina**

- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
- Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- **Moja vsebina** podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključi, bralniki pomnilniških kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
- Trdi disk USB ni podrt.
- Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
- Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo “Nepodprta oblika zapisa datoteke”.
- Če so datoteke razvrščene po osnovnem pogledu, je v posamezni mapi mogoče prikazati do 1000 datotek.
- Datotek MP3 s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
- Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o previsoki moči, naprava morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
- Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti **Čas samodejne zaščite**, se zažene ohranjevalnik zaslona.
- Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.
- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.

Napredne funkcije

- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu funkcije **Moja vsebina**, datoteko trajno izbrišite s funkcijo računalnika "Izpraznite koš".
- **Moja vsebina** podpira samo zaporedno obliko zapisa JPEG.
- Funkciji sličic in iskanja prizora nista podprti pri videih.

Prikaz na zaslonu

Pomaknite se na želeno datoteko z gumbi ▲ / ▼ / ◀ / ▶ in nato pritisnite gumb ENTER ali ▶ (Predvajaj). Datoteka se začne predvajati. Zaslon **Moja vsebina** se lahko razlikuje glede na to, kako ste dostopili do njega.

Informacije:
Za prikaz kategorije izbrane vsebine (na primer glasbe), naprave (na primer pogona USB), imena mape/datoteke, strani in kriterija razvrščanja.

Razdelek s seznamom datotek:
Prikaz datotek ali map, razvrščenih po kriterijih, ki jih lahko izberete.

Način vsebin / Ime naprave:
izberete lahko želeno kategorijo vsebine ali naprave.

Upravljalni gumbi

- C Rumena (**Način urej.**): Za izbiro glasbe tako, da si izberete datoteke, ki jih želite predvajati. Na voljo samo v načinu **Glasba**.
- ◀◀ / ▶▶ (**Stran**): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
- **Orodja**: za prikaz menija z možnostmi.
- **Nazaj**: Pomik na prejšnji korak.

Videi

Predvajanje videa

1. S pritiskanjem gumba ▲ / ▼ / ◀ / ▶ izberite želeno datoteko na seznamu datotek.
2. Pritisnite gumb ENTER ali gumb ▶ (Predvajanje).
   - Ime izbrane datoteke je prikazano na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
   - Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.
   - Med predvajanjem videa lahko iščete z gumboma ◀ in ▶.
   - Med predvajanjem lahko uporabljate gumba (◀◀) (REW) in (▶▶) (FF).

✎ V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni pa mogoče predvajati same igre.

- Podprte oblike zapisa podnapisov

Ime	Končnica datoteke	Oblika zapisa
Besedilo na osnovi časa MPEG-4	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	Na osnovi niza
SubViewer	.sub	Na osnovi niza
Mikro DVD	.sub ali .txt	Na osnovi niza

- **Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.**

Napredne funkcije

- Podprte oblike video zapisa

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Druge omejitve

✎ **OPOMBA**

- Če se pojavijo težave z vsebino kodeka, ta ne bo podprt.
- Če so informacije za vsebnik nepravilne in je datoteka poškodovana, se vsebnik ne bo mogel pravilno predvajati.
- Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost/hitrost sličic vsebina višja od podprte hitrosti sličic/s, ki je navedena v zgornji tabeli.
- Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.

Video dekoder	Avdio dekoder
• Podpira do H.264, raven 4.1 • H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti. • MPEG4 SP, ASP: – Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic – Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic • GMC, višji od 2, ni podprt.	• Podpira do WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO podpira do 2-kanalni zvok in ne podpira zvoka brez izgub. • Frekvenca vzorčenja WMA 22050 Hz mono ni podprta.

Napredne funkcije

Glasba

Predvajanje glasbe

1. Pritiskajte gumb ◄ / ► / ▲ / ▼, da na seznamu datotek izberete želeno glasbo v možnosti **Glasba**.
2. Pritisnite gumb ENTER ali gumb ► (Predvajanje).
   – Med predvajanjem lahko uporabljate gumba (◄◄) (REW) in ►► (FF).

✎ Prikazane so samo datoteke s priponama MP3 in PCM. Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.

✎ Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite možnost **Izenačevalnik** v meniju **Zvok**. (Preveč modulirana datoteka MP3 lahko povzroči težave z zvokom.)

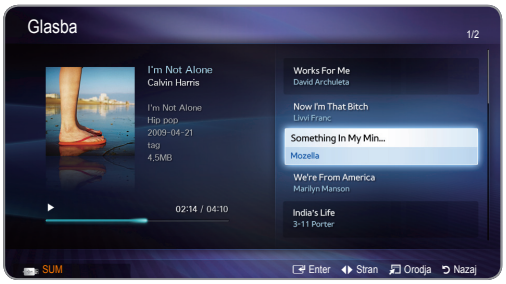

• **Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.**

Predvajanje izbrane glasbe

1. Pritisnite gumb C (**Način urej.**)
2. Izberite želeno glasbo.
   ✎ Levo od izbranih datotek se prikaže znak ✓.
3. Pritisnite gumb TOOLS in izberite **Predvajaj izbrane vsebine.**.
   ✎ S pritiskom možnosti **Izberi vse** / **Prekliči izbiro.** lahko izberete ali prekličete izbiro vse glasbe.

Fotografije

Ogled fotografije (ali diaprojekcije)

1. S pritiskanjem gumba ▲ / ▼ / ◄ / ► da s seznama datotek izberete želeno fotografijo.
2. Pritisnite gumb ENTER.
   – Med prikazom izbrane fotografije pritisnite gumb ENTER za začetek predvajanja diaprojekcije.
   – Med diaprojekcijo bodo v zaporedju prikazane vse datoteke na seznamu datotek.
   – Ko na seznamu datotek pritisnete gumb ► (Predvajaj), se diaprojekcija začne takoj predvajati.

✎ Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je možnost **Glasba za ozadje** nastavljena na **Vklop**.

✎ Možnosti **Glasba za ozadje** ni mogoče spremeniti, dokler se glasba za ozadje ne naloži.

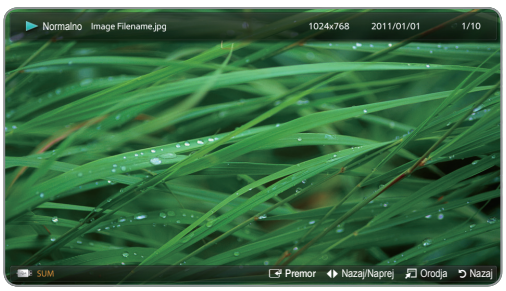

Napredne funkcije

Moja vsebina – dodatne funkcije

Meni z možnostmi za predvajanje videov/glasbe/fotografij

Med predvajanjem datoteke pritisnite gumb **TOOLS**.

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Iskanje naslova	Za neposredno premikanje druge datoteke.	✓		
Iskanje časa	Video lahko iščete z gumboma ◀ in ▶ v enominutnih intervalih ali z neposrednim vnosom številke.	✓		
Način mešanja	Za predvajanje glasbe v naključnem vrstnem redu.		✓	
Način ponavljanja	Za ponavljajoče se predvajanje filmskih in glasbenih datotek.	✓	✓	
Velikost slike	Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.	✓		
Slikovni način	Za prilagoditev nastavitev slike.	✓		✓
Način zvoka	Za prilagoditev nastavitev zvoka.	✓	✓	✓
Jezik podnapisov	Za ogled podnapisov. Če datoteka vsebuje večjezične podnapise, lahko izberete določen jezik.	✓		
Nastavitev podnapisov	Za predvajanje videa s podnapisi. Ta funkcija deluje samo, če ima datoteka s podnapisi enak naslov kot video.	✓		
Avdio	Zvok videa lahko predvajate v želenem podprtem jeziku. Funkcija je omogočena samo pri predvajanju pretočnih datotek, ki podpirajo več oblik zvočnega zapisa.	✓		
Zaženi diaprojekcijo. / Zač. zaus. diaproj.	Za zagon ali začasno ustavitev diaprojekcije.			✓
Hitrost diaprojekcije	Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom diaprojekcije.			✓
Glasba za ozadje	Za vklop/izklop glasbe v ozadju med predvajanjem diaprojekcije.			✓
Nastavitev glasbe za ozadje	Za izbiro glasbe za ozadje med predvajanjem diaprojekcije.			✓
Povečava	Za povečavo slik v celozaslonskem načinu.			✓
Zasukaj	Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.			✓
Informacije	Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.	✓	✓	✓

Napredne funkcije

Anynet+ (HDMI-CEC)

Kaj je Anynet+? TOOLS

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih Samsungovih naprav, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo Anynet+. Prepričajte se, da ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

- Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na televizorju.
- Televizijski daljinski upravljalnik v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru znova izberite napravo, ki podpira Anynet+.
- Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
- Za način povezovanja zunanjih naprav si oglejte podprti uporabniški priročnik.

Povezava z domačim kinom

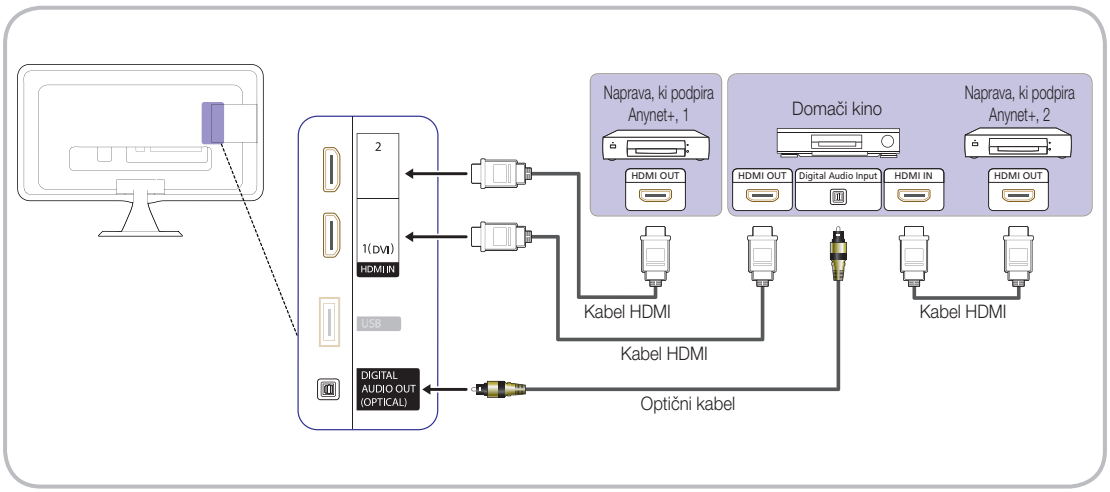

1. Vtičnico **HDMI IN (1(DVI), 2)** na televizorju in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povežite s kablom HDMI.
2. Vtičnico HDMI IN na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.

✎ **OPOMBA**

- Z optičnim kablom povežite vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju in digitalni avdio vhod na domačem kinu.
- Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Slišali boste samo zvok iz sprednjega levega in desnega zvočnika domačega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na predvajalniku DVD/satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1 ali 2) neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom, in ne s televizorjem.
- Povezati je mogoče samo en domači kino.
- Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
- Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.
- Anynet+ podpira skupno največ 10 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.

Napredne funkcije

Meni Anynet+

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane s televizorjem.

Meni Anynet+	Opis
Gledanje televizije	Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.
Seznam naprav	Za prikaz seznama naprav, ki podpirajo Anynet+.
Snemanje: (*snemalnik)	Za takojšen začetek snemanja s snemalnikom. (Na voljo samo za naprave, ki podpirajo snemanje.)
(ime_naprave) **Meni**	Za prikaz menijev povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni diska snemalnika DVD.
(Ime_naprave) **Orodja**	Za prikaz menija orodja povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni predvajanja snemalnika DVD. ✎ Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.
(ime_naprave) **Naslovni meni**	Za prikaz menija naslova povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni naslova snemalnika DVD. ✎ Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.
Ustavi snemanje: (*snemalnik)	Za ustavitev snemanja.
Sprejemnik	Zvok se predvaja prek sprejemnika.

Če je povezanih več snemalnih naprav, so prikazane kot (*snemalnik), če pa je povezana samo ena snemalna naprava, pa je prikazana kot (*ime_naprave).

Nastavitev sistema Anynet+

MENU → **Sistem** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → ENTER

■ **Anynet+ (HDMI-CEC) (Izklop / Vklop)**

Če želite uporabljati funkcijo sistema Anynet+, mora biti možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**.

✎ Ko je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** onemogočena, so deaktivirane vse možnosti, povezane s sistemom Anynet+.

■ **Samodejen izklop** (**Ne.** / **Da**): nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja.

✎ Če je možnost **Samodejen izklop** nastavljena na **Da**, se bodo vklopljene zunanje naprave izklopile istočasno kot televizor. Vendar pa se naprava ne bo izklopila, če bo snemala.

✎ Morda ni omogočeno; odvisno od naprave.

Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+

1. Pritisnite gumb TOOLS, da izberete možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Nato pritisnite gumb ENTER, da izberete **Seznam naprav**.

   ✎ Če ne najdete želene naprave, pritisnite gumb A za osvežitev seznama.

2. Izberite napravo in pritisnite gumb ENTER. Preklopite lahko na želeno napravo.

   ✎ Meni **Seznam naprav** se prikaže samo, če nastavite možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Vklop** v meniju **Sistem**.

   - Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ni mogoče preklicati.
   - Če ste način zunanjega vhoda izbrali z gumbom SOURCE, ne morete uporabiti funkcije sistema Anynet+. Ne pozabite preklopiti na napravo, ki podpira Anynet+, z uporabo možnosti **Seznam naprav**.

Napredne funkcije

Snemanje

S snemalnikom Samsung lahko snemate televizijski program.

1. Izberite **Snemanje**.
   - ✎ Če obstajata več kot dve snemalni napravi
     - Če je povezanih več snemalnih naprav, so navedene. Izberite snemalno napravo v načinu **Seznam naprav**.
   - ✎ Če snemalna naprava ni prikazana, pritisnite gumb A v meniju **Seznam naprav**, da poiščete napravo.
2. Za izhod pritisnite gumb EXIT.
   - ✎ Tokove vira lahko posnamete tako, da izberete možnost **Snemanje**: (ime_naprave).
   - ✎ S pritiskom gumba ● (REC) posnamete, kar trenutno gledate. Če gledate video vsebino iz druge naprave, se snema ta vsebina.
   - ✎ Pred snemanjem preverite, ali je vtičnica za anteno ustrezno povezana s snemalno napravo. Za pravilno povezavo antene s snemalno napravo si oglejte uporabniški priročnik za snemalno napravo.

Poslušanje prek sprejemnika

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika (npr. domačega kina) namesto uporabe možnosti **TV zvočnik**.

1. Izberite **Sprejemnik** in nastavite na **Vklop**.
2. Za izhod pritisnite gumb EXIT.
   - ✎ Če sprejemnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.
   - ✎ Sprejemnik bo deloval, če ste ustrezno povezali optično vhodno vtičnico sprejemnika in vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizorju.
   - ✎ Če je sprejemnik (npr. domači kino) nastavljen na **Vklop**, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor prikazuje običajne signale DTV (antena), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezana prek vhoda HDMI, bo sprejemnik predvajal samo 2-kanalni zvok.

Napredne funkcije

Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+

Težava	Možna rešitev
Anynet+ ne deluje.	• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+. • Povezati je mogoče en sprejemnik (domači kino). • Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen. • Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video/avdio/HDMI. • Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**. • Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja. • Preverite, ali je daljinski upravljalnik podpira Anynet+. • V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba možnosti **Moja vsebina** in **Plug & Play** (začetna nastavitev) itd.) • Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in znova vklopite televizor. • Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave, ki podpira Anynet+, vklopljena.
Želim zagnati Anynet+.	• Preverite, ali sta naprava, ki podpira Anynet+, in televizor pravilno povezana in ali je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** v meniju za nastavitev sistema Anynet+ nastavljena na **Vklop**. • Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Anynet+, in izberite želeni meni.
Želim zapreti Anynet+.	• V meniju Anynet+ izberite **Gledanje televizije**. • Na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE in izberite napravo, ki ni v sistemu Anynet+. • Pritisnite ∧P∨ in PRE-CH, da preklopite način televizorja. (Gumb za kanale deluje samo, če naprava v sistemu Anynet+, ki je vdelana v kanalnik, ni priključena.)
Na zaslonu se prikaže sporočilo "Vzpostavljanje povezave z napravo Anynet+ ...".	• Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika. • Daljinski upravljalnik lahko uporabite potem, ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na način gledanja.
Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.	• Funkcije predvajanja ne morete uporabljati, ko se izvaja funkcija **Plug & Play** (začetna nastavitev).
Povezana naprava ni prikazana.	• Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+. • Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen. • Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**. • Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+. • Napravo, ki podpira Anynet+, je mogoče povezati samo s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+. • Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje naprav.
Televizijskega programa ni mogoče posneti.	• Preverite, ali je vtičnica za anteno na snemalni napravi pravilno povezana.
Zvok televizorja ne prihaja iz sprejemnika.	• Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom.

Druge informacije

Namestitev gonilnika naprave

✎ Če namestite gonilnik naprave, lahko za izdelek nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco. Gonilnik naprave najdete na CD-ROM-u, priloženem izdelku. Če je priložena datoteka pogona poškodovana, obiščite servisni center ali spletno mesto podjetja Samsung Electronics (www.samsung.com) in prenesite gonilnik.

1. Vstavite CD-ROM za namestitev gonilnika v pogon CD-ROM-a.
2. Kliknite "Windows Driver".
3. Izvedite preostale korake namestitve glede na navodila, prikazana na zaslonu.
4. Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.

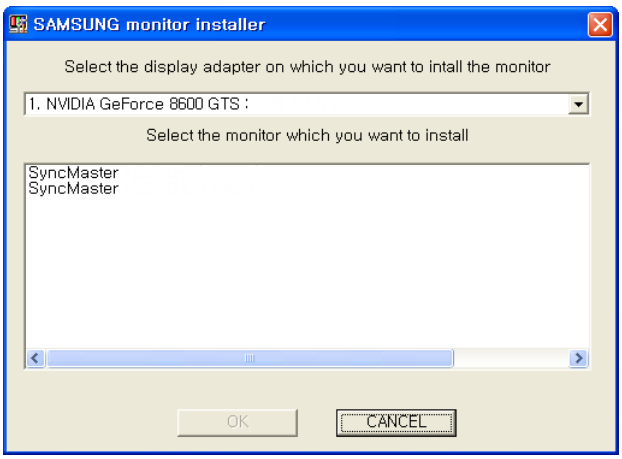
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. NVIDIA GeForce 8600 GTS :
Select the monitor which you want to install
SyncMaster
SyncMaster
OK
CANCEL

5. Preverite, ali sta v nastavitvah Nadzorne plošče prikazani ustrezni ločljivost in hitrost osveževanja zaslona. Za dodatne informacije si oglejte dokument o operacijskem sistemu Windows.

Druge informacije

Funkcija teleteksta analognega kanala

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

✎ Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

1. (teletekst vklopljen/ mešano/izklopljen): Za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.
2. (shrani): za shranjevanje strani teleteksta.
3. (velikost): Za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
4. (zadrži): Če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, s tem gumbom zadržite prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.
5. Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.
6. (način): za izbiro načina teleteksta (LIST / FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
7. (SUB-PAGE): za prikaz razpoložljive podstrani.

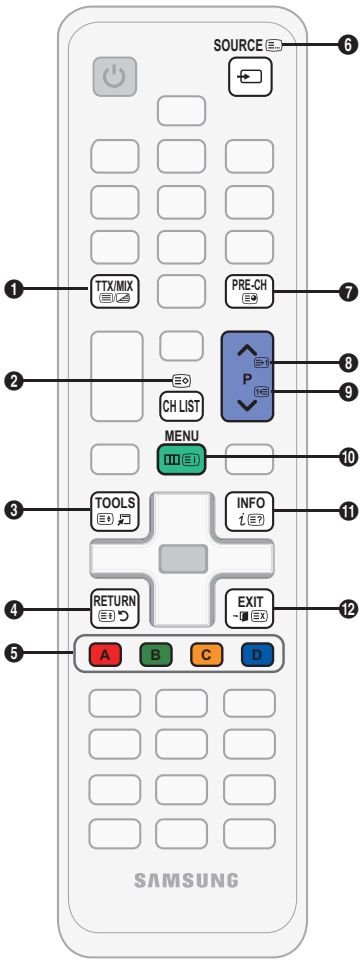

8. (PR. STR.): za prikaz naslednje strani teleteksta.
9. (NASL. STR.): za prikaz prejšnje strani teleteksta.
10. (kazalo): za prikaz strani s kazalom kadar koli med prikazom teleteksta.
11. (PRIKAŽI): za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.
12. (PREKLIČI.): za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.

Tipična stran teleteksta

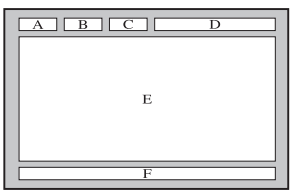

Del	Kazalo
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

Druge informacije

Namestitev opreme za pritrditev na steno/namiznega stojala

Priprava pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno/namiznega stojala

1. Izklopite izdelek in izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
2. Na ravno površino položite mehko tkanino ali blazino, da zaščitite ploščo, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
3. Odstranite vijak na hrbtni strani izdelka.
4. Osrednji del izdelka držite z roko, kot je prikazano na sliki. Stojalo ločite tako, da ga povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.

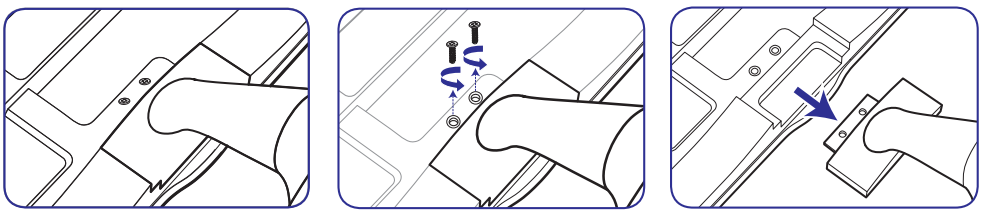

Namestitev opreme za pritrditev na steno/namiznega stojala

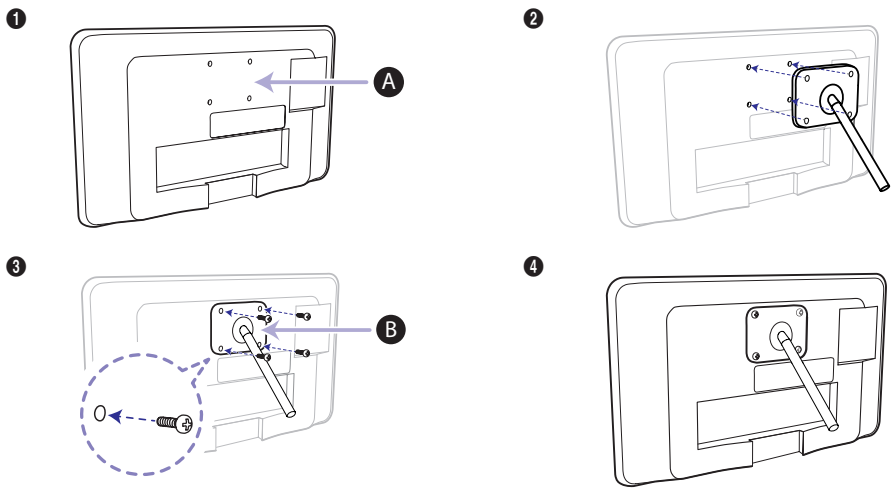

A Oprema za pritrditev na steno/element za pritrditev namiznega stojala

B Komplet opreme za pritrditev na steno/namizno stojalo (ni priloženo)

5. Opremo za pritrditev na steno/namizno stojalo poravnajte z monitorjem/televizorjem in privijte vijak, da pritrdite opremo za pritrditev na steno/namizno stojalo.
6. Poravnajte utor dela izdelka, ki ga boste priključili na stojalo, z utorom v stojalu (stojalu za pritrditev na steno, namiznem ali drugem stojalu) in trdno pritrdite stojalo tako, da pritrdite vijak.

✎ **OPOMBA**

- Če uporabite daljše vijake, kot je navedeno v specifikacijah, lahko poškodujete notranjost izdelka.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam standarda VESA, se lahko dolžina vijaka razlikuje glede na njene specifikacije.

Druge informacije

- Ne uporabljate vijakov, ki niso združljivi s specifikacijami standarda VESA, in pri sestavljanju z njimi ne uporabljajte prevelike sile. Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.
- Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi uporabe opreme za pritrditev na steno/namiznega stojala, ki ne ustreza navedenim specifikacijam, ali namestitve, ki je ni izvedel pooblaščen inženir za nameščanje.
- Za nameščanje izdelka z opremo za pritrditev na steno kupite opremo za pritrditev na steno, ki omogoča, da je izdelek vsaj 10 cm od stene.
- Uporabite opremo za pritrditev na steno, ki ustreza mednarodnim specifikacijam.

Združitev kablov

Uporabite držalo za kable, da kable skrijete za stojalo.

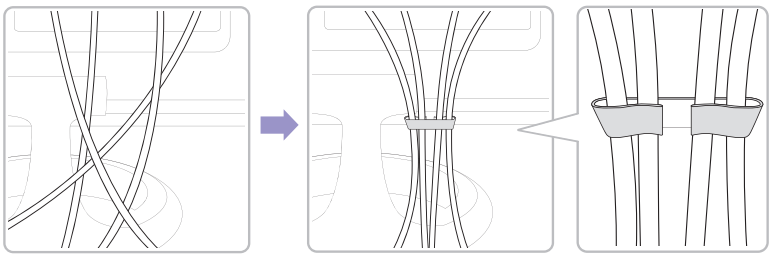

✎ Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.

✎ Poiščite ikono "" na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone "".

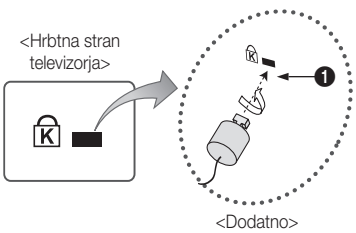

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku (❶).
4. Zaklenite zaklep.

✎ To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.

✎ Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.

✎ Kje se nahaja reža za ključavnico Kensington, je odvisno od modela televizorja.

Druge informacije

Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto "www.samsung.com" in nato kliknite Support ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani tega priročnika.

Težava	Rešitve in razlaga
Povezava računalnika	
Prikaže se sporočilo "**Način ni podprt.**".	• Nastavite ločljivost in frekvenco izhoda računalnika tako, da ustrezata ločljivostim, ki jih podpira televizor (20. str.).
PC" je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.	• To je normalno; "računalnik" je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.
Video je v redu, vendar ni zvoka.	• Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev avdio izhoda v računalniku.
Kakovost slike	Najprej izvedite funkcijo **Preizkus slike**, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preskusno sliko. (Pojdite na MENU - **Podpora - Samod. diagnoza** - **Preizkus slike**) (34. str.) Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.
Televizijska slika ni videti tako dobro kot v trgovini.	• Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel. • Naročniki na kabelsko / satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke ločljivosti od kanala navzgor. • Povezava antene: izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke ločljivosti. ✎ Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti (SD). • Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega/običajnega sprejemnika na 1080i ali 720p. • Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjše priporočene razdalje glede velikost in ločljivost signala.
Slika je popačena: napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti. Ne gre za okvaro televizorja. • Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja (do pribl. 1 m), lahko povzročijo šume na sliki.
Barva je napačna ali je ni.	• Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
Slabe barve ali svetlost.	• V meniju televizorja prilagodite možnosti **Slika**. (Pojdite na način **Slika** / **Barve / Svetlost / Ostrina**) (26. str.) • V meniju televizorja prilagodite možnost **Varč. z energ.**. (Pojdite na MENU – **Sistem – Ekološka nastavitev – Varč. z energ.**) (32. str.) • Poskusite ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike. (Pojdite na MENU - **Slika - Ponastavitev slike**) (29. str.)
Črtkana črta na robu zaslona.	• Če je velikost slike nastavljena na **Prileganje zaslona**, jo spremenite na **16:9** (26. str.). • Spremenite ločljivost kabelskega/običajnega sprejemnika.
Slika je črno-bela.	• Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.
Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne ali je popačena ali pa je zakasnjena.	• Če je priključen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. Znova povežite kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut. • Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Kakovost zvoka	Najprej izvedite funkcijo **Preizkus zvoka**, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje. (Pojdite na MENU - **Podpora - Samod. diagnoza - Preizkus zvoka**) (34. str.) Če je zvok v redu, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
Ni zvoka ali zvok je pri največji glasnosti pretih.	• Preverite glasnost zunanje naprave, ki je povezana s televizorjem.
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	• V meniju zvoka nastavite možnost **Izbira zvočnika** na **TV zvočnik** (30. str.). • Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju. • Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave (če imate na primer na televizor priključen HDMI, je treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI). • Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni avdio kabel. • Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni priključena nobena naprava.

Druge informacije

Težava	Rešitve in razlaga
Zvočniki oddajajo nenavaden šum.	• Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Prepričajte se, da video kabel ni priključen na avdio vhod. • Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi nizke stopnje signala je lahko popačen zvok.
Ni slike, ni videa	
Televizorja ni mogoče vklopiti.	• Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Preverite, ali stenska vtičnica deluje. • Pritisnite gumb **POWER** na televizorju, da preverite, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek "Daljinski upravljalnik ne deluje".
Televizor se samodejno izklopi.	• Preverite, ali je možnost **Časovnik za spanje** nastavljena na **Izklop** v meniju **Sistem** (31. str.). • Če je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku. • Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor izklopi po 10–15 minutah, če ni signala.
Ni slike/videa.	• Preverite priključitev kablov (izključite in znova priključite vse kable, priključene na televizor in zunanje naprave). • Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega/običajnega sprejemnika, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju. • Preverite, ali se povezane naprave napajajo. • S pritiskom gumba **SOURCE** na daljinskem upravljalniku izberite ustrezen vir televizorja.
Povezava RF (kabelski signal/antena)	
Televizor ne sprejema vseh kanalov.	• Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen. • Uporabite funkcijo **Plug & Play** (začetna nastavitev), da dodate razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pojdite na **MENU** - **Sistem – Plug & Play** (začetna nastavitev) in počakajte, da se shranijo vsi kanali, ki so na voljo (15. str.). • Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.
Slika je popačena: napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Zaradi šibkega signala je lahko slika popačena. Ne gre za okvaro televizorja.
Drugo	
V celozaslonskem načinu ni slike.	• Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. • Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. • Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika in pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost (+/–). • Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku. • Daljinski upravljalnik poskusite usmeriti neposredno v televizijo na oddaljenosti 1,5 do 1,8 metra.
Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika ne vklopi ali izklopi televizorja ali prilagodi glasnosti.	• Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. V uporabniškem priročniku kabelskega sprejemnika / sprejemnika STB poiščite kodo televizorja SAMSUNG.
Prikaže se sporočilo "Način ni podprt".	• Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave (27. str.).
Televizor oddaja vonj po plastiki.	• Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.
Možnost televizorja **Informacije o signalu** ni na voljo v meniju preizkusa samodiagnostike.	• Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene/RF/koaksialni kabel (35. str.).
Televizor je nagnjen vstran.	• Odstranite osnovno stojalo s televizorja in ga znova sestavite.
Težave pri namestitvi stojala.	• Zagotovite, da je televizor na ravni površini. Če ne morete odstraniti vijakov s televizorja, uporabite magnetni izvijač.

Druge informacije

Težava	Rešitve in razlaga
Meni kanalov je zasenčen. (ni na voljo).	• Meni **Kanal** je na voljo samo, kadar je izbran vir televizije.
Nastavitve se izbrišejo po 30 minutah ali ob vsakem izklopu televizorja.	• Če je televizor v načinu **Demo. način**, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile vsakih 30 minut. Način **Demo. način** preklopite v **Domača uporaba** v postopku **Plug & Play** (začetna nastavitev). Pritisnite gumb **SOURCE**, izberite način **TV** in nato pojdite na **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** (začetna nastavitev) → **ENTER** (15. str.).
Ponavljajoča se izguba avdio ali video signala.	• Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite. • Razlog za izgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.
Če od blizu pogledate rob okvirja televizorja, se vidijo delci.	• To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Meni **Slika v sliki (PIP)** ni na voljo.	• Funkcija **PIP** je na voljo samo pri uporabi vira HDMI, računalnika ali komponente (34. str.).
Prikaže se sporočilo “Scramble signal” ali “Weak Signal/No Signal”.	• Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik. • Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo.
Televizor se 45 minut po izklopu znova vklopi.	• To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.
Ponavljajoča se težava s sliko/zvokom.	• Preverite in spremenite signal/vir.
Med gumijasto podlago stojala in zgornjo plastjo nekaterega pohištva lahko pride do trenja.	• To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom.

✎ Ta zaslon uporablja ploščo, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na delovanje izdelka.

Shranjevanje in vzdrževanje

✎ Če ste na televizijski zaslon nalepili nalepke, lahko po njihovi odstranitvi ostane umazanija. Pred gledanjem televizije odstranite umazanijo.

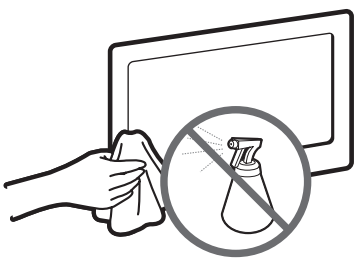

Vode ali čistilnega sredstva ne pršite neposredno na izdelek. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.

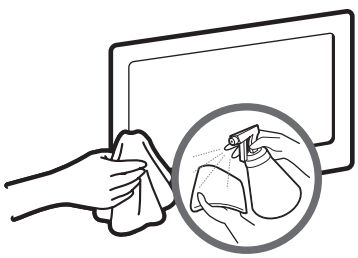

Izdelek čistite z mehko krpo, navlaženo z malo vode.

Druge informacije

Licenca

TheaterSound, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obvestilo o odprtokodni licenc

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.
Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.

WEEE

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzoro vanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju. Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Druge informacije

Specifikacije

Okoljski vidiki	Delovanje	Temperatura: 10 °C– 40 °C (50°F– 104°F) Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
	Shranjevanje	Temperatura: -20 °C– 45 °C (-4°F– 113°F) Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib		-2°~ 22°
Televizijski sistem		Analogni: B / G, D / K, L, I (odvisno od izbire države) Digitalni: DVB-T / DVB-C
Barvni / video sistem		Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitalni: MPEG-2 MP pri ML, MPEG-4, H.264 / AVC MP pri L3, MP pri L4.0, HP pri L4.0
Zvočni sistem		BG. OK NICAM. MPEGl
HDMI IN		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Avdio: 2-kanalni linearni PCM 32 / 44,1 / 48 kHz, 16- / 20- / 24-bitni.

Ime modela		T19A350	T20A350	T22A350	T23A350	T24A350
Velikost zaslona (diagonala)		18,5 Palci (47 cm)	20 Palci (50 cm)	21,5 Palci (54 cm)	23 Palci (58 cm)	24 palcev (61 cm)
Ločljivost zaslona		1360 x 768 pri 60Hz	1600 x 900 pri 60Hz	1920 x 1080 pri 60Hz		
Zvoka (Izhod)		3W × 2				5W × 2
Dimenzije (Š x V x G)	(Brez stojala)	454,7 × 287,7 × 35,4 mm	487,8 × 306,5 × 35,6 mm	523,9 × 327,7 × 35,7 mm	555,7 × 345,6 × 31,6 mm	578,6 × 359,1 × 33,2 mm
	(S stojalom)	454,7 × 368,5 × 214,2 mm	487,8 × 387,3 × 214,2 mm	523,9 × 413,5 × 239,1 mm	555,7 × 431,9 × 239,2 mm	578,6 × 444,6 × 239,2 mm
Teža	(Brez stojala)	3,1 kg	2,8 kg	3,6 kg	3,6 kg	4,2 kg
	(S stojalom)	3,4 kg	3,1 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,8 kg

Ime modela		T22A550	T23A550	T24A550	T27A550
Velikost zaslona (diagonala)		21,5 Palci (54 cm)	23 Palci (58 cm)	24 palcev (61 cm)	27 Palci (68 cm)
Ločljivost zaslona		1920 x 1080 pri 60Hz			
Zvoka (Izhod)		3W × 2		5W × 2	
Dimenzije (Š x V x G)	(Brez stojala)	525,5 × 329,0 × 34,8 mm	559,1 × 348,7 × 31,2 mm	581,4 × 360,5 × 32,7 mm	648,1 × 398,9 × 31,8 mm
	(S stojalom)	525,5 × 414,4 × 220,6 mm	559,1 × 433,8 × 220,6 mm	581,4 × 446,1 × 220,6 mm	648,1 × 485,7 × 235,0 mm
Teža	(Brez stojala)	3,6 kg	3,7 kg	4,3 kg	4,7 kg
	(S stojalom)	4,4 kg	4,4 kg	5 kg	5,6 kg

✎ **OPOMBA**

- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
- Nekateri modeli niso na prodaj v nekaterih regijah.
- Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
- Funkcija DPM (Display Power Management) ne bo delovala, če jo uporabite v povezavi z vrati **HDMI IN 1 (DVI)** na tem izdelku.

Druge informacije

Kazalo

A

Antena 15
Anynet+ (HDMI-CEC) 41

B

Barva polti 28
Baterije 14
Barvni ton 28

C

Časovnik vklopa 31
Časovnik izklopa 32
Časovnik za spanje 31
Časovnik 31
Čiščenje 7
Črni ton 28

D

Daljinski upravljalnik 14
Diaprojekcija 39
DIGITAL AUDIO OUT 41
Dinamični kontrast 28
Dinamično 25
DivX® VOD 33
Dodatna oprema 11
Domači kino 41
Držalo za kable 48
D-Sub 20

E

EPG (elektronski programski vodnik) 22

F

Filmski način 28
Fotografije 39

G

Glasba 39
Glasba za ozadje 40
Glasnost 31
Glej TV. 22

H

HDMI 41

I

Indikator napajanja 13
Informacije o signalu 35
Iskanje naslova 40
Izberi vse 24
Izbira zvočnika 30
Izenačevalnik 29

J

Jezik 33

K

komponente 17
Krmarjenje 21

L

Licenca 52

M

Meni Channel 24
Moja vsebina 36
Možnosti slike 28

N

Način ponavljanja 40
Način Samo RGB 28
Nadgradnja programske opreme 35
Namestitev 5
Namestitev gonilnika naprave 45
Napajanje 4
Napredne funkcije 27
Natančna nastavitev 25

O

Oblike video zapisa 38
Odpravljanje težav 49
Ojačano 29
Oprema za pritrditev na steno 47
Optimalna ločljivost 20
Ostrina 26

P

PIP (slika v sliki) 34
Plug & Play 15
podnapisov 33
Pogon USB 36
Povezava z anteno 15
Povezava z avdio napravo 19
Povezava z napravo AV 16
Povezava z računalnikom 20
Prosojnost menijev 33
Prostor za namestitev 2

R

Ravnovesje L/D 29

S

Samod. diagnoza 34
Samodejna glasnost 30
Samodejna prilagoditev 27
Samsung MagicAngle 26
Seznam kanalov 23
Simbol 3
Slušalke 19
Snemanje 43
Specifikacije 53
Sprejemnik 42
Spremeni PIN 32
Stanje pripravljenosti 13
Svetlost 26

T

TOOLS 3
TV zvočnik 30

U

Uporaba 7
Uporaba menija kanala 22
Upravitelj kanalov 23
Ura 30
Uredi ime. 21

V

Varč. z energ. 32
VARNOSTNI UKREPI 4
Velikost slike 26
Videi 37
Videorekorder 16
Vir 21
Vodnik Zdaj in za tem 22

W

WEEE 52

Z

Za izbiro možnosti 29
Zasukaj. 40
Zunanji zvočnik 30

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

Če imate kakršno koli vprašanje ali komentar glede izdelkov Samsung, se obrnite na center družbe SAMSUNG za pomoč strankam.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA		www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.